SAMSUNG

SM-G130HN

Korisnički priručnik

Croatian. 02/2015. Rev.1.1

www.samsung.com

Sadržaj

Prvo pročitajte ovo

Početak

7 Sadržaj pakiranja
8 Prikaz uređaja
10 Korištenje SIM ili USIM kartice i baterije
15 Upotreba memorijske kartice
17 Uključivanje i isključivanje uređaja
18 Zaključavanje i otključavanje zaslona

Osnovne funkcije

19 Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
22 Prikaz početnog zaslona
25 Okvir obavijesti
26 Otvaranje aplikacija
27 Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
29 Unos teksta
31 Snimka zaslona
31 Moje Datoteke
32 Prikaz pomoći za uređaj

Mrežno spajanje

33 Mobilni podaci
33 Wi-Fi
35 Dijeljenje i mobilna pristupna točka
37 Internet

Personaliziranje

39 Upravljanje početnim zaslonom i zaslonom aplikacija
41 Postavljanje slike pozadine i zvukova zvona
42 Promjena načina zaključavanja zaslona
43 Prijenos podataka sa svojeg prethodnog uređaja
43 Podešavanje računa

Telefon

44 Upućivanje poziva
46 Primanje poziva
47 Opcije tijekom poziva

Imenik

48 Dodavanje kontakata
49 Upravljanje kontaktima

Poruke i e-pošta

51 Poruke
53 Email

Kamera

56 Osnovno snimanje
57 Način fotografiranja
58 Postavke kamere

Galerija

60 Prikazivanje fotografija ili videozapisa

Multimedija

62 Video

Korisne aplikacije i funkcije

63 S Planer
65 Kalkulator
66 ChatON
67 Sat
69 Skidanja
69 Games
70 Zapis
71 Radio
73 Diktafon
74 Google aplikacije

Spajanje s drugim uređajima

77 Bluetooth
79 Wi-Fi Direct
81 NFC
83 Mobilni ispis

Uređaj i upravljanje podacima

84 Nadogradnja uređaja
85 Prebacivanje datoteka između uređaja i računala
86 Sigurnosno pohranjivanje i obnova podataka
87 Vraćanje na zadane vrijednosti

Postavke

88 Informacije o postavkama
88 BEŽIČNO I MREŽE
92 UREĐAJ
96 OSOBNO
100 RAČUNI
100 SISTEM

Pristupačnost

102 O pristupačnosti
103 Postavljanje prečaca za pristupačnost
103 Glasovne informacije (TalkBack)
113 Promjena veličine slova
113 Povećanje zaslona
113 Isključivanje svih zvukova
114 Mono zvuk
114 Podešavanje opcija dodira i odgode
114 Kontrola interakcije
115 Auto. rotacija zaslona
115 Istek zaslona
115 Preuzimanje ili prekidanje poziva
116 Uporaba drugih korisnih funkcija

Rješavanje problema

Prvo pročitajte ovo

Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik radi sigurne i pravile uporabe uređaja.

- Opisi se temelje na zadanim postavkama uređaja.
- Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja ovisno o regiji, pružatelju usluga ili softveru uređaja.
- Sadržaj (sadržaj visoke kvalitete) koji zahtjeva intenzivnu uporabu CPU ili RAM-a utjecat će na cjelokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće ispravno raditi ovisno o specifikacijama uređaja te okruženju u kojem se koristi.
- Tvrtka Samsung nije odgovorna za probleme u radu koje su izazvale aplikacije čiji dobavljač nije tvrtka Samsung.
- Samsung nije odgovoran za probleme s radom ili nekompatibilnost nastalu uređivanjem registarskih postavki ili modificiranjem softvera operativnog sustava. Pokušaj prilagođavanja operativnog sustava može dovesti do neispravnog rada uređaja ili aplikacije.
- Softver, izvori zvuka, pozadine, slike te ostali mediji koji se nalaze na uređaju licencirani su za ograničenu uporabu. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe smatra se kršenjem autorskih prava. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonito korištenje medija.
- Za podatkovne usluge kao što su razmjena poruka, učitavanje i preuzimanje, automatska sinkronizacija ili upotreba usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi, ovisno o vašem podatkovnom planu. Za prijenose velikih podataka preporučujemo upotrebu Wi-Fi postavke.
- Zadane aplikacije koje ste dobili uz uređaj mogu se ažurirati i ne moraju više biti podržane bez prethodne obavijesti. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za aplikacije koje instaliraju korisnici, obratite se pružateljima usluga.
- Promjena operacijskog sustava uređaja ili instaliranje softvera iz neovlaštenih izvora mogu dovesti do neispravnog rada uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ti postupci predstavljaju povrede vašeg Samsung licencnog ugovora, te poništavaju jamstvo.

Ikone uputa

Pozor: Situacije koje mogu izazvati ozljede vama ili drugima

Oprez: Situacije koje mogu izazvati oštećenje uređaja ili druge opreme

Napomena: Napomene, savjeti za uporabu i ostale informacije

Početak

Sadržaj pakiranja

Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:

- Uređaj
- Baterija
- Kratke upute

- Proizvodi dostavljeni s uređajem kao i dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o području ili pružatelju usluge.
- Dostavljeni proizvodi namijenjeni su samo za ovaj uređaj te možda neće biti kompatibilni s drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
- Dodatke možete kupiti kod svog lokalnog Samsung zastupnika. Prije kupnje provjerite jesu li dodaci kompatibilni s uređajem.
- Dostupnost svih pribora podložna je promjenama ovisno isključivo o tvrtkama koje su ih proizvele. Za više informacija o raspoloživom priboru pogledajte internetsku stranicu tvrtke Samsung.

Prikaz uređaja

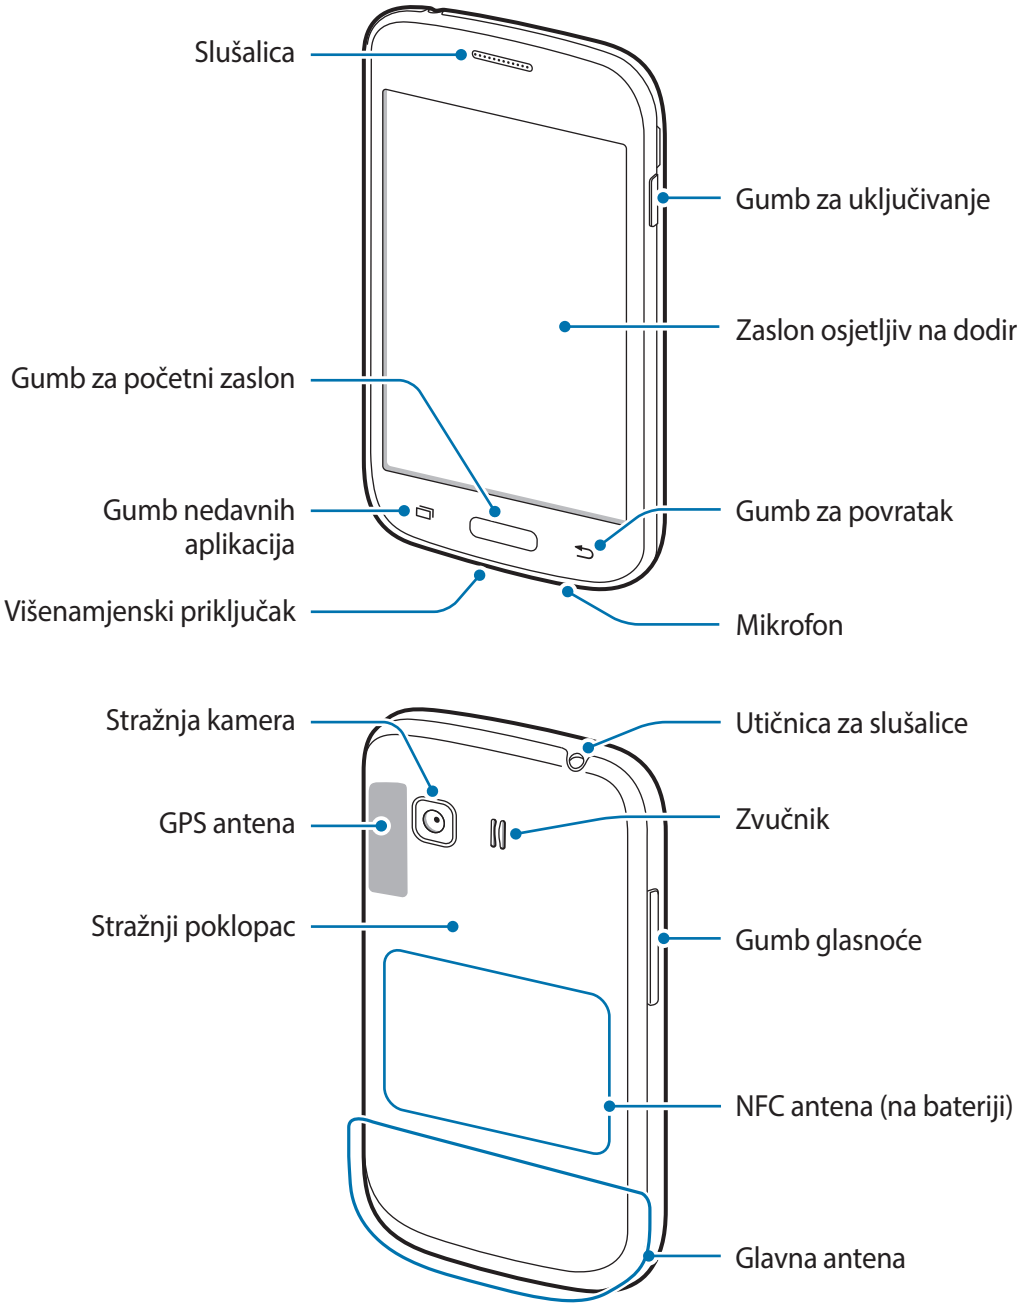

- Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s povezivanjem ili istrošiti bateriju.
- Ne koristite zaslonsku zaštitu. Ona može izazvati kvar senzora.
- Ne dozvolite kontakt zaslona osjetljivog na dodir s vodom. U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.

Gumbi

Gumb		Funkcija
	Uključivanje	• Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje uređaja. • Pritisnite za uključivanje ili zaključavanje zaslona.
	Nedavne aplikacije	• Dodirnite za otvaranje popisa nedavnih aplikacija. • Dodirnite i držite za pristup dodatnim opcijama trenutnog zaslona.
	Početna	• Pritisnite za uključivanje zaslona dok je zaslon zaključan. • Pritisnite za povratak na početni zaslon. • Pritisnite i držite za pokretanje **Google**.
	Nazad	• Dodirnite za povratak na prethodni zaslon.
	Glasnoća	• Pritisnite za podešavanje glasnoće uređaja.

Korištenje SIM ili USIM kartice i baterije

Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije

Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od pružatelja usluge mobilne telefonije, te bateriju koja je sastavni dio uređaja.

S ovim uređajem koristite samo mikro SIM karticu.

1 Uklonite stražnji poklopac.

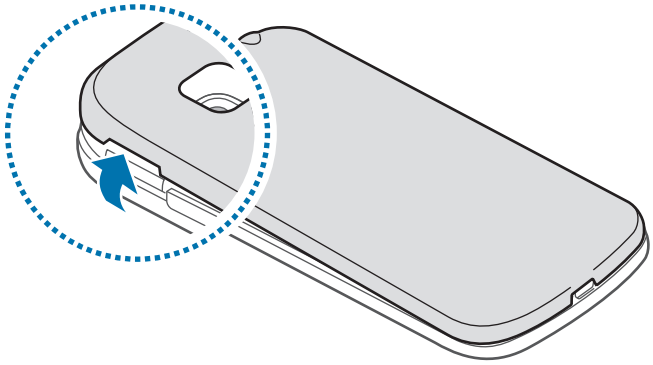

Vodite računa i nemojte oštetiti nokte prilikom uklanjanja stražnjeg poklopca.

Ne savijajte i ne presavijajte jako stražnji poklopac. Ako to učinite uređaj se može oštetiti.

2 Umetnite SIM ili USIM karticu s kontaktima obojenim zlatnom bojom okrenutim prema dolje.

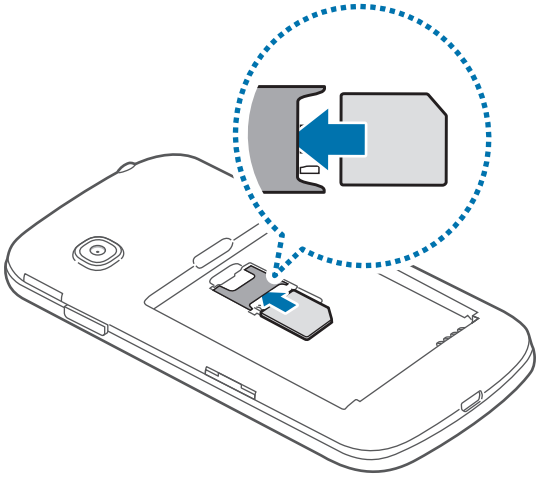

- Ne stavljajte memorijsku karticu u utor za SIM karticu. Ako se memorijska kartica zaglavi u utoru za SIM karticu, uređaj morate odnijeti u servisni centar tvrtke Samsung. gdje će izvaditi memorijsku karticu.
- Pazite da ne izgubite i nemojte dopustiti drugima da koriste SIM ili USIM karticu. Tvrtka Samsung nije odgovorna za bilo kakvu štetu ili neugodnosti nastalu zbog izgubljenih ili ukradenih kartica.

3 Umetnite bateriju.

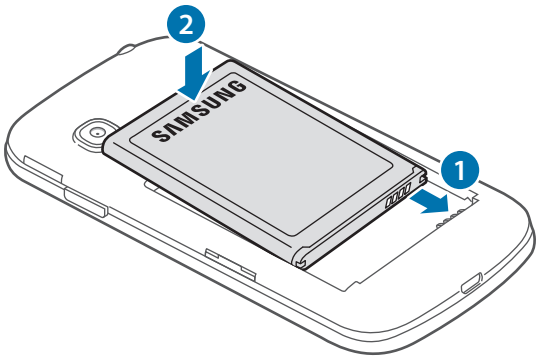

4 Vratite stražnji poklopac na njegovo mjesto.

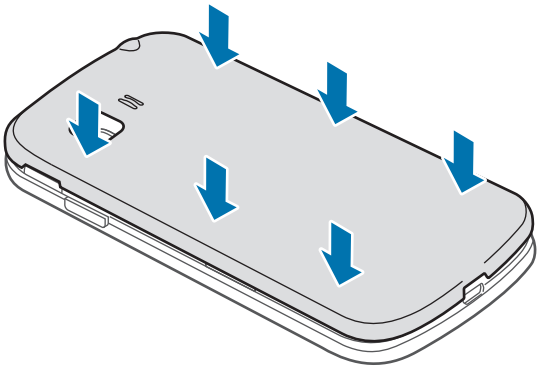

Vađenje SIM ili USIM kartice i baterije

1 Uklonite stražnji poklopac.

2 Izvadite bateriju.

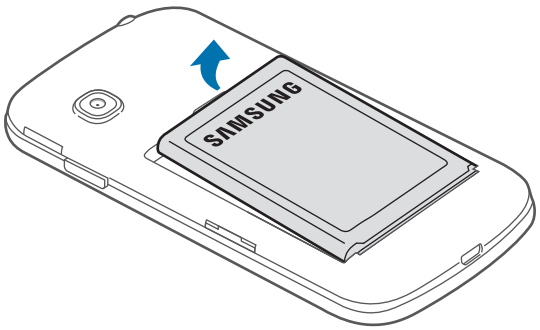

3 Izvucite SIM ili USIM karticu.

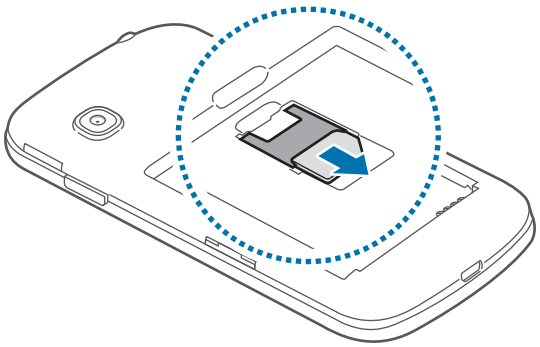

Punjenje baterije

Prije prve uporabe morate napuniti bateriju pomoću punjača. Za punjenje baterije možete koristiti i računalo tako da je spojite pomoću USB kabela.

Koristite samo punjače, baterije i kabele odobrene od tvrtke Samsung. Neodobreni punjači ili kabeli mogu izazvati eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.

- Kada je baterija slaba ikona baterije prikazuje se praznom.
- Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po spajanju na punjač. Dopustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije uključivanja uređaja.
- Ako odjednom koristite više aplikacija, mrežne aplikacije ili aplikacije koje trebaju spajanje s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Za izbjegavanje odspajanja s mreže ili gubitak snage tijekom prijenosa podataka, te aplikacije uvijek koristite nakon što se baterije potpuno napuni.

Umetnite tanji kraj punjača u višenamjenski priključak na uređaju, a veći kraj punjača uključite u strujnu utičnicu.

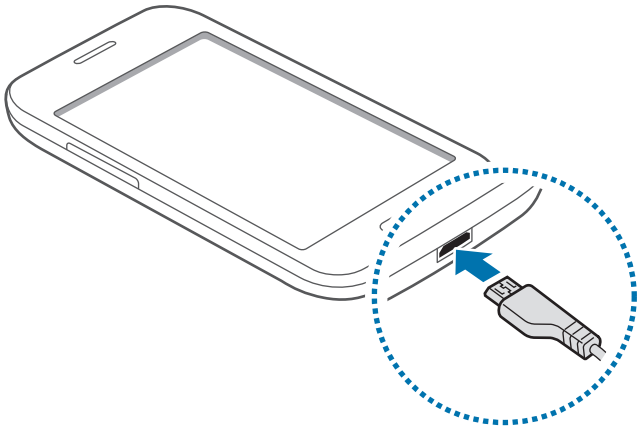

Neispravno priključivanje punjača može izazvati ozbiljno oštećenje uređaja. Jamstvo ne pokriva oštećenja nastala neispravnom uporabom.

- Tijekom punjenja možete koristiti uređaj, ali u tom slučaju možda će trebati više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Ako uređaj prima nestabilno napajanje tijekom punjenja, zaslon osjetljiv na dodir možda neće raditi. Ako se to dogodi, izvucite punjač iz uređaja.
- Može doći do zagrijavanja uređaja tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vrijeme trajanja uređaja niti na njegovu izvedbu. Ukoliko se baterija zagrije više od uobičajenog, punjač može prestati s punjenjem.
- Ako uređaj nije napunjen na ispravan način, odnesite uređaj i punjač u servisni centar tvrtke Samsung.

Kada se baterija u potpunosti napuni, odvojite uređaj od punjača. Prvo izvucite punjač iz uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.

Ne uklanjajte bateriju prije nego što ste iskopčali punjač. Takva radnja može oštetiti uređaj.

Za uštedu energije, isključite punjač iz strujne utičnice kad se ne koristi. Punjač nema gumb za uključivanje i isključivanje napajanja, stoga kad se punjač duže vrijeme ne koristi isključite ga iz strujne utičnice radi izbjegavanja nepotrebne potrošnje struje. Tijekom punjenja punjač treba biti blizu strujne utičnice i lako dostupan.

Smanjenje potrošnje baterije

Uređaj pruža opcije koje će vam pomoći da smanjite potrošnju baterije. Prilagodbom ovih opcija i isključivanjem funkcija u pozadini, uređaj možete koristiti duže između punjenja:

- Kada ne koristite uređaj, prebacite u mod samoisključivanja pritiskom na gumb za uključivanje.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije s pomoću upravitelja zadataka.
- Deaktivirajte Bluetooth funkciju.
- Deaktivirajte Wi-Fi funkciju.
- Isključite automatsku sinkronizaciju aplikacija.
- Smanjite vrijeme pozadinskog svjetla.
- Smanjite osvjetljenje zaslona.

Upotreba memorijske kartice

Instaliranje memorijske kartice

Vaš uređaj radi s memorijskim karticama maksimalnog kapaciteta 32 GB. Ovisno o proizvođaču i tipu memorijske kartice, neke memorijske kartice možda neće biti kompatibilne s vašim uređajem.

- Neke memorijske kartice neće biti potpuno kompatibilne s uređajem. Uporaba nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti uređaj, memorijsku karticu ili na njoj pohranjene podatke.
- Vodite računa i umetnite memorijsku karticu okrenutu u pravom smjeru.

- Uređaj podržava FAT strukturu datoteka za memorijske kartice. Ako umetnete memorijsku karticu formatiranu u drugom sustavu datoteka, uređaj će zatražiti ponovno formatiranje memorijske kartice.
- Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
- Pri umetanju memorijske kartice u uređaj direktorij s datotekama memorijske kartice pojavljuje se unutar mape **Moje Datoteke** → **Sve** → **SD kartica**.

1 Uklonite stražnji poklopac.

2 Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.

3 Gurnite memorijsku karticu u otvor dok ne sjedne na svoje mjesto.

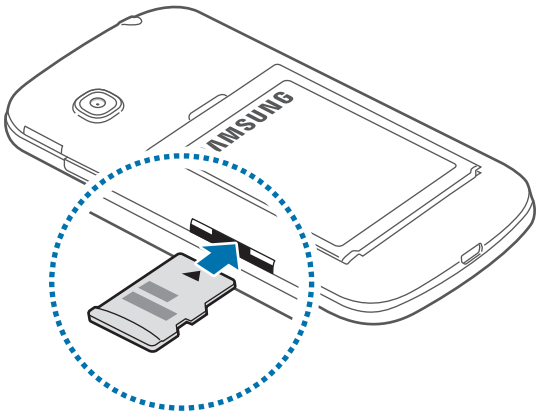

4 Vratite stražnji poklopac na njegovo mjesto.

Uklanjanje memorijske kartice

Prije uklanjanja memorijske kartice prvo je oslobodite radi sigurnog uklanjanja. Na početnom zaslonu dodirnite → **Postavke** → **Spremanje** → **Odspoji SD karticu**.

1 Uklonite stražnji poklopac.

2 Gurnite memorijsku karticu dok se ne oslobodi iz otvora uređaja te je potom izvadite.

3 Vratite stražnji poklopac na njegovo mjesto.

Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi ili pristupa informacijama. To može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili može oštetiti memorijsku karticu ili uređaj. Samsung nije odgovoran za gubitke koji proizlaze iz zloporabe oštećenih memorijskih kartica, uključujući gubitak podataka.

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica formatirana na računalu možda neće biti kompatibilna s uređajem. Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.

Na početnom zaslonu dodirnite → **Postavke** → **Spremanje** → **Format SD kartice** → **Formatiraj SD karticu** → **Obriši sve**.

Ne zaboravite arhivirati sve važne podatke pohranjene na uređaju prije formatiranja memorijske kartice. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka izazvan postupcima korisnika.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Za uključivanje uređaja pritisnite i držite gumb za uključivanje.

Ako uređaj uključujete prvi put ili nakon resetiranja podataka, slijedite upute na zaslonu za podešavanje uređaja.

Za isključivanje uređaja, pritisnite i držite gumb za uključivanje, a zatim dodirnite **Isključivanje**.

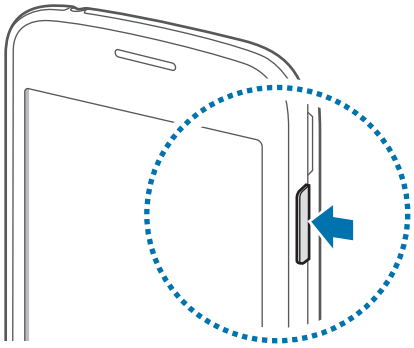

Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.

Zaključavanje i otključavanje zaslona

Pritiskom gumba za uključivanje isključuje se zaslon i zaključava se. Također, zaslon se isključuje i automatski zaključava ako se uređaj ne upotrebljava određeno vrijeme.

Za otključavanje zaslona, pritisnite gumb za uključivanje ili gumb za početni zaslon i povucite prstom u bilo kojem smjeru u području otključavanja zaslona.

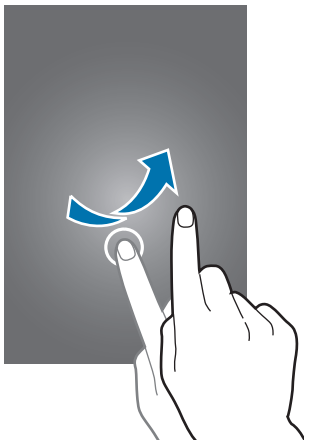

Možete promijeniti kod otključavanja za otključavanje zaslona. Pogledajte Promjena načina zaključavanja zaslona za više informacija.

Osnovne funkcije

Uporaba zaslona osjetljivog na dodir

- Pazite da zaslon osjetljiv na dodir ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima. Izbijanje statičkog elektriciteta može izazvati kvar zaslona osjetljivog na dodir.
- Izbjegnite oštećenja zaslona osjetljivog na dodir stoga ga nemojte dodirivati oštrim predmetima i ne primjenjujte pretjeranu silu ako ga dirate prstima.

- Uređaj možda neće prepoznati unose dodirom ako ste dodirnuli područje blizu rubova zaslona, jer je to izvan područja unosa dodirom.
- Ako je zaslon osjetljiv na dodir neaktivan duže vrijeme to može rezultirati zadržanim slikama (upečenja slike) ili sjenama. Isključite zaslon osjetljiv na dodir kad ne koristite uređaj.
- Preporučuje se upotreba prstiju prilikom korištenja zaslona osjetljivog na dodir.

Dodirivanje

Dodirnite prstom i otvorite aplikaciju, odaberite stavke izbornika, pritisnite gumb na zaslonu ili upišite znak koristeći se tipkovnicom na zaslonu.

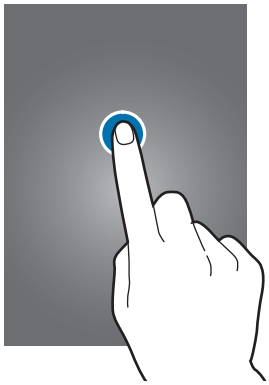

Dodirivanje i držanje

Dodirnite i držite stavku ili zaslon duže od 2 sekunde za pristup dostupnim opcijama.

Povlačenje

Za premještanje stavki, dodirnite je i držite te je povucite na željeno mjesto.

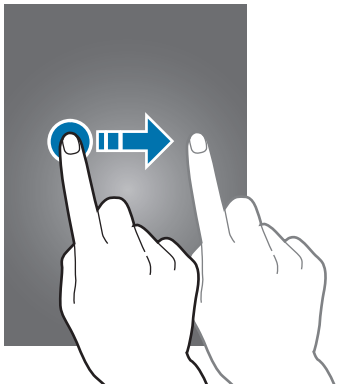

Dvostruki dodir

Dvaput dodirnite mrežnu stranicu ili sliku za povećanje zuma. Ponovno dodirnite dvaput za povratak.

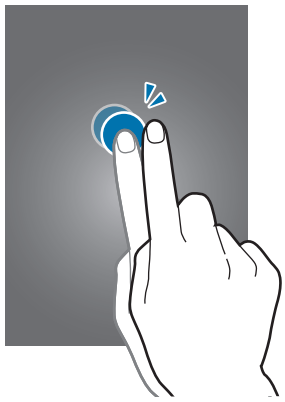

Povlačenje prstima

Povlačite prstima lijevo ili desno na početnom zaslonu ili na zaslonu aplikacija za prikaz drugog okvira. Povlačite prstom prema gore ili dolje za pomicanje mrežne stranice ili popisa stavki, poput kontakata.

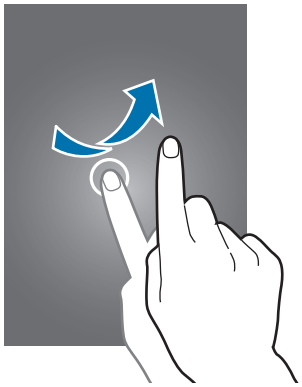

Širenje i skupljanje prstiju

Raširite dva prsta na internetskoj stranici, karti ili slici za djelomično povećanje zuma. Skupite prste za smanjenje zuma.

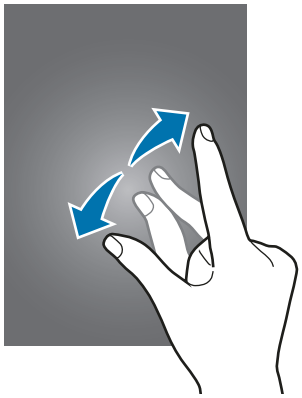

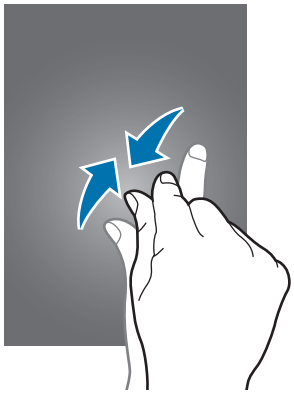

Prikaz početnog zaslona

Početni zaslon

Početni zaslon je početna točka za pristup svim funkcijama uređaja. On prikazuje widgete, prečace za aplikacije i sl. Widgeti su male aplikacije koje pokreću specifične funkcije aplikacija za pružanje informacija i prilagođeni pristup vašem početnom zaslonu.

Za prikaz drugih okvira, pomaknite ulijevo ili udesno, ili dodirnite jedan od indikatora zaslona na dnu zaslona. Više informacija o prilagođavanju početnog zaslona pogledajte na Upravljanje početnim zaslonom.

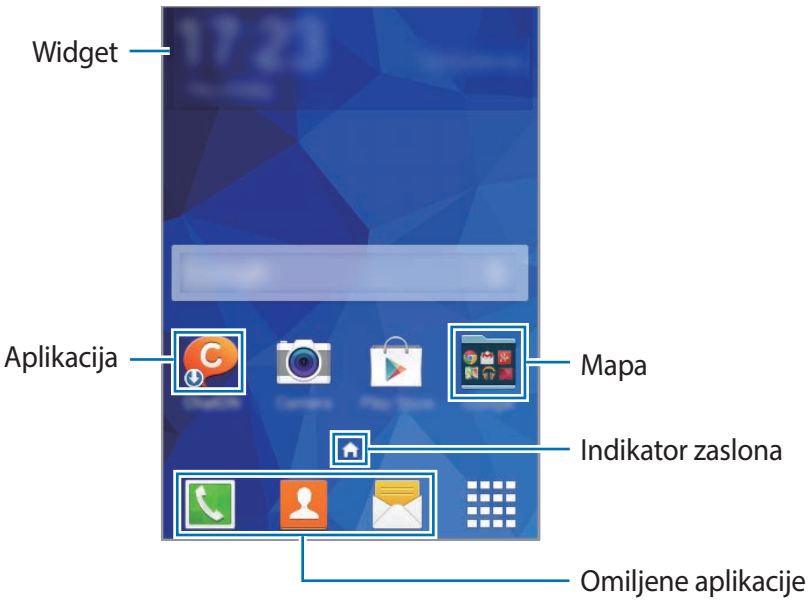

Opcije početnog zaslona

Kako biste pristupili dostupnim opcijama, na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno područje ili skupite prste zajedno.

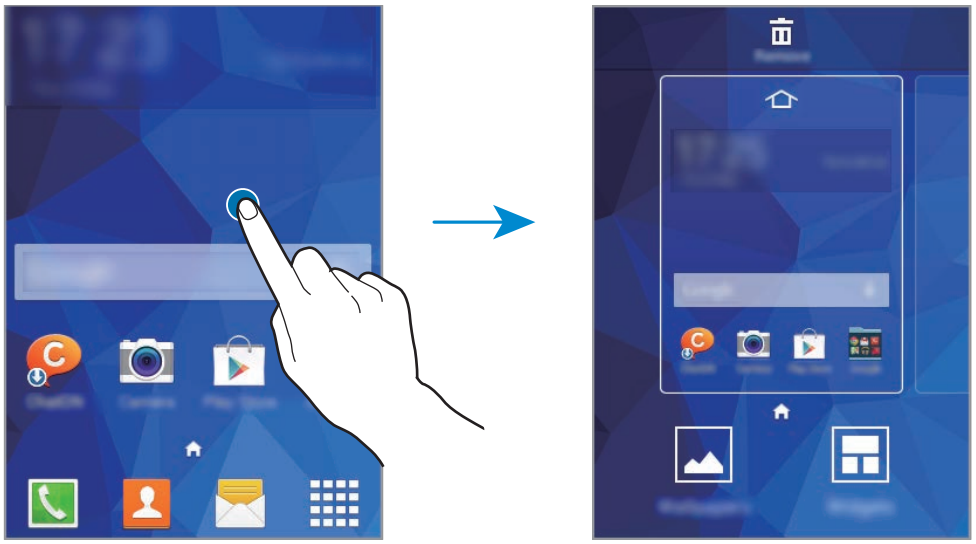

Zaslon aplikacija

Zaslon aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući i nedavno instalirane aplikacije.

Na početnom zaslonu dodirnite za otvaranje zaslona aplikacija. Za prikaz drugih okvira, pomaknite se na lijevo ili na desno ili odaberite indikator zaslona na dnu zaslona. Više informacija o prilagođavanju zaslona aplikacija pogledajte na Upravljanje zaslonom aplikacija.

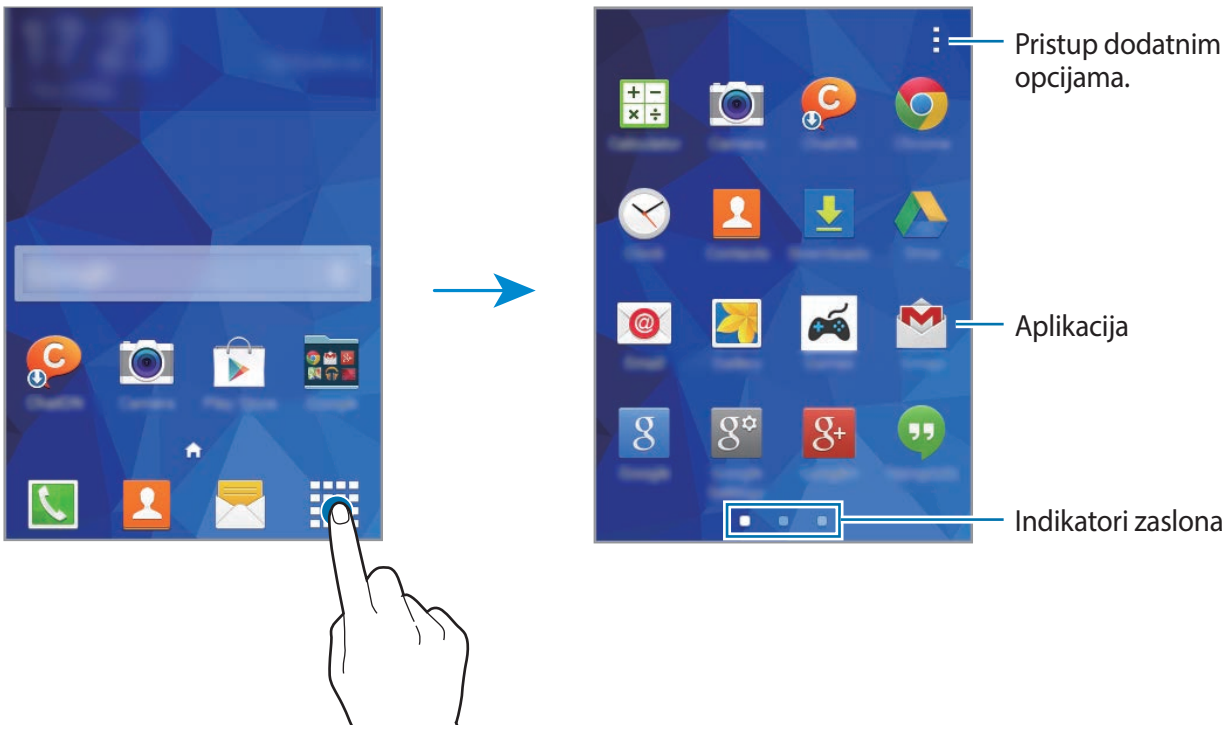

Ikone za indikaciju

Ikone za indikaciju pojavljuju se na statusnoj traci na vrhu zaslona. U donjoj tablici navedene su najčešće ikone.

Traka stanja možda se neće pojaviti na zaslonu kod nekih aplikacija. Za prikaz statusne trake povucite prema dolje s vrha zaslona.

Ikona	Značenje
	Nema signala
	Jačina signala
	Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
	GPRS mreža je spojena
	EDGE mreža je spojena
	UMTS mreža je spojena
	HSDPA mreža je spojena
	HSPA+ mreža je spojena
	Wi-Fi je spojen
	Bluetooth funkcija je aktivirana
	GPS aktiviran
	Poziv u tijeku
	Propušteni poziv
	Sinkronizirano s internetom
	Spojen s računalom
	Nema SIM ili USIM kartice
	Nova SMS ili MMS poruka
	Alarm uključen
	Aktiviran način bez zvuka
	Aktiviran način vibracije
	Aktiviran način rada u zrakoplovu
	Pojavila se pogreška ili je potreban oprez
	Razina napunjenosti baterije

Okvir obavijesti

Uporaba okvira obavijesti

Kada primite obavijest, poput poruka ili propuštenih poziva, na statusnoj traci pojavit će se ikone indikatora. Za više informacija o ikonama otvorite okvir obavijesti i pogledajte detalje.

Za otvaranje okvira obavijesti povucite statusnu traku prema dolje. Za zatvaranje okvira obavijesti povucite traku od dna zaslona prema gore.

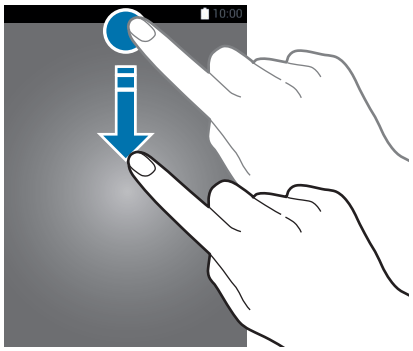

Na okviru obavijesti možete koristiti sljedeće funkcije.

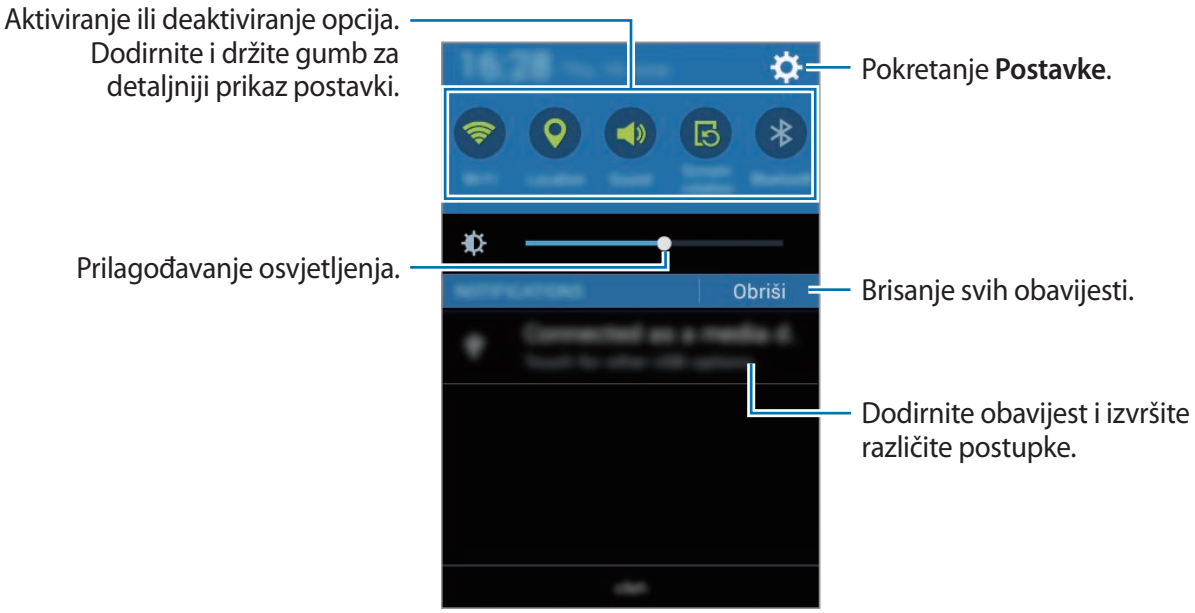
Aktiviranje ili deaktiviranje opcija. Dodirnite i držite gumb za detaljniji prikaz postavki.
Pokretanje **Postavke**.
Prilagođavanje osvjetljenja.
Obriši
Brisanje svih obavijesti.
Dodirnite obavijest i izvršite različite postupke.

Uporaba gumba brzih postavki

Možete aktivirati ili deaktivirati neke funkcije na okviru obavijesti. Dodirnite sljedeće opcije da biste ih aktivirali ili deaktivirali. Detaljnije postavke možete vidjeti ako dodirnete i držite gumb.

- **Wi-Fi**: Pogledajte Wi-Fi radi više informacija.
- **Lokacija**: Pogledajte Lokacija radi više informacija.
- **Zvuk** / **Vibracija** / **Bez zvuka**: Odaberite način zvuka.
- **Rotacija zaslona**: Omogućite ili spriječite rotiranje sučelja pri rotiranju uređaja.

Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotiranje zaslona.

- **Bluetooth**: Pogledajte Bluetooth radi više informacija.
- **Mobilni podaci**: Pogledajte Korištenje podataka ili Mobilne mreže za više informacija.
- **Mobil. pr. točka**: Pogledajte Dijeljenje i mobilna pristupna točka za više informacija.
- **NFC**: Pogledajte NFC za više informacija.
- **Sink.**: Kada aktivirate ovu funkciju, uređaj automatski sinkronizira aplikacije kao što su kalendar ili e-pošta.
- **Profil Bez mr.**: Pogledajte Profil Bez mreže radi više informacija.

Otvaranje aplikacija

Na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacije odaberite ikonu aplikacije i otvorite je.

Za otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija dodirnite i odaberite ikonu aplikacije koju želite otvoriti.

Zatvaranje aplikacije

Dodirnite → , a zatim za zatvaranje aplikacije dodirnite **Kraj** pored aplikacije. Za zatvaranje svih pokrenutih aplikacija, dodirnite **Prekini sve**. Ili dodirnite → .

Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija

Samsung Apps

Ovu aplikaciju upotrebljavajte za kupnju i preuzimanje aplikacija.

Dodirnite **Samsung Apps** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije po kategoriji ili dodirnite za pretraživanje pomoću ključne riječi.

Odaberite aplikaciju za pregled informacija o njoj. Za preuzimanje besplatnih aplikacija dodirnite **Besplatno**. Za kupovinu i preuzimanje aplikacija koje se trebaju platiti, dodirnite gumb koji pokazuje cijenu aplikacije.

Za promjenu postavki automatskog ažuriranja dodirnite → **Postavke** → **Automatsko ažuriranje aplikacija**, a zatim odaberite opciju.

Trg. Play

Ovu aplikaciju upotrebljavajte za kupnju i preuzimanje aplikacija.

Dodirnite **Trg. Play** na zaslonu aplikacija.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije po kategoriji ili dodirnite za pretraživanje pomoću ključne riječi.

Odaberite aplikaciju za pregled informacija o njoj. Za preuzimanje besplatnih aplikacija dodirnite **INSTALIRAJ**. Za kupovinu i preuzimanje aplikacija koje se trebaju platiti, dodirnite cijenu i slijedite upute na zaslonu.

Za promjenu postavki automatskog ažuriranja dodirnite → **Postavke** → **Automatsko ažuriranje aplikacija**, a zatim odaberite opciju.

Upravljanje aplikacijama

Deinstaliranje ili deaktiviranje aplikacija

Za deaktiviranje zadanih aplikacija otvorite zaslon aplikacija, dodirnite ⋮ → **Deinstaliraj/isključi aplikacije**. ⊖ se pojavljuje na aplikacijama koje možete deaktivirati. Odaberite aplikaciju i dodirnite **OK**.

Za deinstaliranje preuzetih aplikacija, otvorite zaslon aplikacija, dodirnite ⋮ → **Skinute aplikacije** → ⋮ → **Deinstaliraj**. Ili na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Upravljanje aplikacijama**, odaberite aplikacije, a zatim dodirnite **Deinstaliraj**.

Aktiviranje aplikacija

Na zaslonu aplikacija dodirnite ⋮ → **Prikaz isklj. aplik.**, odaberite aplikacije, a zatim dodirnite **OK**. Ili na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Upravljanje aplikacijama**, pomaknite se na **ISKLJUČENO.**, odaberite aplikacije, a zatim dodirnite **Uključeno**.

- Skrivanje aplikacija: Skrivanje aplikacija samo na zaslonu aplikacija. Možete nastaviti s korištenjem skrivenih aplikacija.
- Deaktiviranje aplikacija: Deaktiviranje odabranih zadanih aplikacija koje se ne mogu deinstalirati s uređaja. Deaktivirane aplikacije ne možete koristiti.
- Deinstaliranje aplikacija: Deinstaliranje preuzetih aplikacija.

Unos teksta

Prikaz tipkovnice

Tipkovnica se automatski prikazuje kada unosite tekst za slanje poruka, kreirate zapise i sl.

Unos teksta nije podržan u nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik unosa na neki od podržanih jezika.

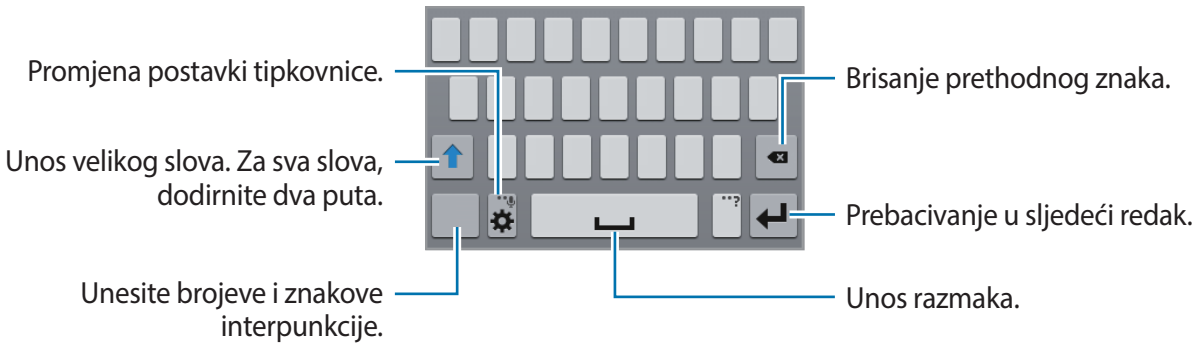
Promjena postavki tipkovnice.
Unos velikog slova. Za sva slova, dodirnite dva puta.
Unesite brojeve i znakove interpunkcije.
Brisanje prethodnog znaka.
Prebacivanje u sljedeći redak.
Unos razmaka.

Promjene jezika unosa

Dodirnite ⚙ → **Odaberite jezike unosa**, a zatim odaberite jezik koji ćete koristiti. Ako odaberete dva ili više jezika, možete prebacivati među jezicima unosa pomicanje tipke za razmak ulijevo ili udesno.

Promjena prikaza tipkovnice

Dodirnite ⚙, odaberite jezik pod **UNESITE JEZIKE**, a zatim odaberite prikaz tipkovnice koji želite koristiti.

Na **Tipkovnica 3x4**, gumbi imaju tri ili četiri znaka. Za unos znaka odgovarajuću tipku dodirnite više puta dok se ne pojavi željeni znak.

Uporaba dodatnih funkcija tipkovnice

Dodirnite i držite ⚙ za upotrebu raznih funkcija. Druge ikone mogu se pojaviti umjesto ⚙ ovisno o zadnjoj upotrijebljenoj funkciji.

- : Glasovni unos teksta.

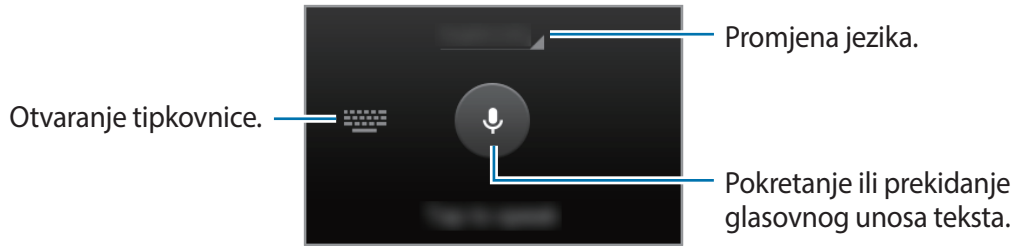

- : Dodavanje stavke u međuspremnik.
- : Promjena postavki tipkovnice.

Kopiranje i lijepljenje

1 Dodirnite i držite iznad teksta.

2 Povucite ili za odabir željenog teksta ili dodirnite **Odaberi sve** za odabir cijelog teksta.

3 Dodirnite **Kopiraj** ili **Izreži**. Odabrani tekst kopiran je u međuspremnik.

4 Postavite pokazivač na mjestu gdje treba umetnuti tekst i dodirnite → **Zalijepi**. Za lijepljenje teksta kojeg ste prethodno kopirali dodirnite → **Međuspremik** i odaberite tekst.

Snimka zaslona

Snimite snimku zaslona tijekom upotrebe uređaja.

Istodobno pritisnite i držite gumb za početni zaslon i gumb za uključivanje. Slika je spremljena u mapi **Galerija** → ☰ → **Albumi** → **Screenshots**. Nakon snimanja snimke zaslona, možete urediti sliku i podijeliti je s ostalima.

Moje Datoteke

O mojim datotekama

Upotrijebite ovu aplikaciju za pristup raznim datotekama pohranjenima u uređaju ili na drugim lokacijama, kao što su usluge cloud pohrane.

Dodirnite **Moje Datoteke** na zaslonu aplikacija.

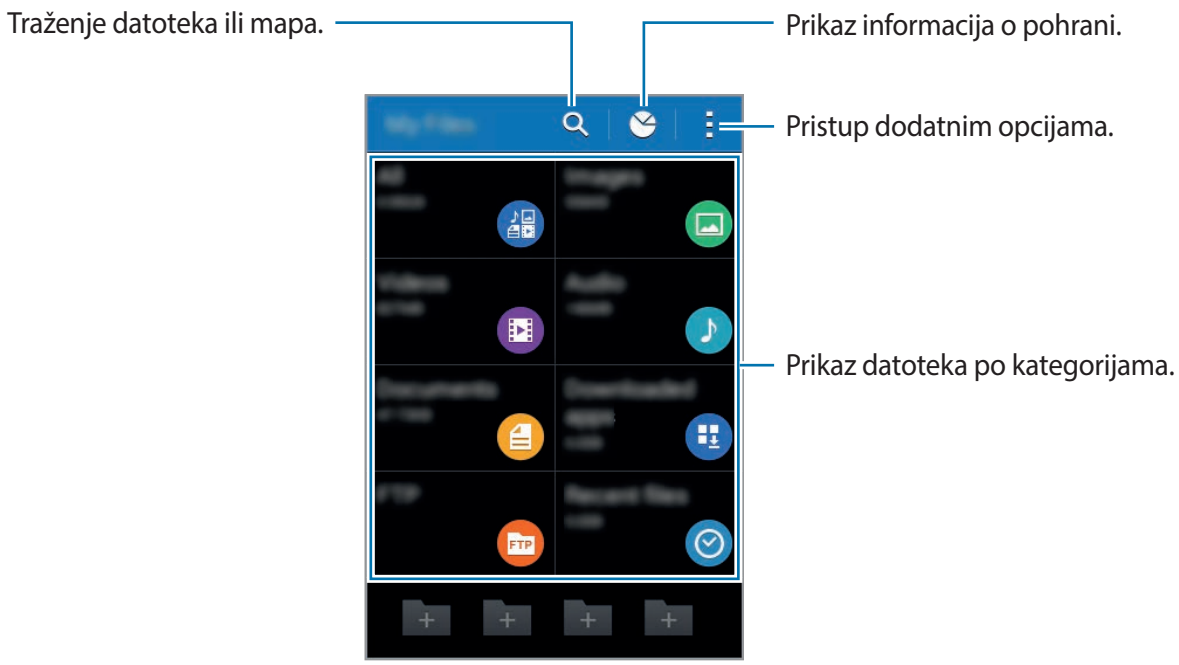

Pregledavanje datoteka

Dodirnite **Moje Datoteke** na zaslonu aplikacija.

Odaberite mapu koju želite otvoriti. Za penjanje na višu razinu direktorija dodirnite <. Za povratak na glavni zaslon mojih datoteka dodirnite ⌂.

Odaberite mapu, dodirnite ⋮, a zatim koristite jednu od sljedećih opcija:

- **Odaberite stavku**: Odaberite datoteke ili mape radi primjene opcija.
- **Nova mapa**: Izrada mape.
- **Prikaži kao**: Promjena načina prikaza.
- **Sortiraj po**: Sortiranje datoteka ili mapa.
- **Dodaj prečac**: Dodajte prečac za mapu na glavnom zaslonu Moje datoteke ili na početnom zaslonu.
- **Postavke**: Promjena postavki programa za uređivanje.

Dodirnite i držite datoteku ili mapu, a zatim se koristite sljedećim opcijama:

- : Dijeljenje datoteka s drugima.
- : Brisanje datoteka ili mapa.
- ⋮ → **Premjesti**: Pomiče datoteke ili mape u drugu mapu.
- ⋮ → **Kopiraj**: Kopira datoteke ili mape u drugu mapu.
- ⋮ → **Preimenuj**: Promjena naziva datoteke ili mape.
- ⋮ → **Zip**: Komprimiranje datoteka ili mapa i kreiranje zip datoteke.
- ⋮ → **Detalji**: Prikaz detalja datoteke ili mape.

Prikaz pomoći za uređaj

Za prikaz informacija pomoći za aplikaciju tijekom upotrebe aplikacije, dodirnite ⋮ → **Pomoć**.

Neke aplikacije možda neće uključivati pomoćne informacije.

Mrežno spajanje

Mobilni podaci

Uređaj spojite na mobilnu mrežu za uporabu interneta ili za dijeljenje medijskih datoteka s drugim uređajima. Za dodatne opcije pogledajte Korištenje podataka.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Korištenje podataka**, a zatim označite **Mobilni podaci**.

Wi-Fi

Uređaj spojite na Wi-Fi mrežu za uporabu interneta ili za dijeljenje medijskih datoteka s drugim uređajima. Za dodatne opcije pogledajte Wi-Fi.

Kad ne koristite Wi-Fi isključite ga zbog uštede potrošnje baterije.

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Wi-Fi**, a zatim dodirnite prekidač **Wi-Fi** radi aktivacije.

2 Odaberite mrežu u mrežnom popisu Wi-Fi. Mreže koje zahtijevaju unos šifre pojavit će se s ikonom lokota.

3 Dodirnite **Spoji**.

Jednom kada se uređaj spoji s Wi-Fi mrežom, uređaj će se ponovno spajati s tom mrežom svaki put kada je dostupna, bez traženja lozinke.

Radi sprječavanja automatskog spajanja s mrežom, odaberite je s popisa mreža i dodirnite **Zaboravi**.

Dodavanje Wi-Fi mreža

Ako se željena mreža ne pojavljuje na popisu mreža Wi-Fi, dodirnite **Dodaj Wi-Fi mrežu** na dnu popisa. Unesite naziv mreže u **SSID mreže**, odaberite tip sigurnosti te unesite šifru ako se radi o zaštićenoj mreži, a zatim dodirnite **Spoji**.

Zaboravljanje Wi-Fi mreža

Svaka mreža koja se koristila, uključujući i trenutnu mrežu, može biti zaboravljena pa se uređaj neće automatski spojiti na nju. Odaberite mrežu na popisu Wi-Fi mreža i dodirnite **Zaboravi**.

Uporaba funkcije pametnog prebacivanje mreže

Ovu funkciju koristite za održavanje stabilne mrežne veze prilikom pretraživanja internetskih stranica, preuzimanja sadržaja i sl.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Wi-Fi**, a zatim označite **Pametna promjena mreže**. Uređaj se automatski prebacuje s Wi-Fi mreže na mobilnu mrežu kada je trenutna Wi-Fi mreža slaba ili nestabilna. Kada signal Wi-Fi mreže ojača, uređaj se prebacuje s mobilne mreže natrag na Wi-Fi mrežu.

Dijeljenje i mobilna pristupna točka

O povezivanju i mobilnoj pristupnoj točci

Ovu funkciju koristite za dijeljenje mobilne podatkovne veze uređaja s računalima i drugim uređajima ako je internetska veza nedostupna. Veza se može uspostaviti putem Wi-Fi-ja, USB-a ili Bluetootha.

Dodatni troškovi mogu se zaračunati kada koristite ovu funkciju.

Uporaba mobilne pristupne točke

Uređaj koristite kao mobilnu pristupnu točku za dijeljenje mobilne podatkovne mreže uređaja s drugim uređajima.

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Dijeljenje i mobilna pristupna točka** → **Mobilna pristupna točka**.

2 Dodirnite **Mobilna pristupna točka** radi aktivacije.

- pojavljuje se na statusnoj traci. Ostali uređaji mogu pronaći vaš uređaj na popisu Wi-Fi mreža.
- Za podešavanje lozinke mobilnog hotspota dodirnite ⋮ → **Konfiguriraj** i odaberite razinu sigurnosti. Zatim, unesite šifru i dodirnite **Spremi**.

3 Na zaslonu drugog uređaja potražite i odaberite uređaj s popisa Wi-Fi mreža.

4 Na spojenom uređaju za pristup internetu koristite mobilnu podatkovnu vezu uređaja.

Uporaba USB povezivanja

Podijelite mobilnu podatkovnu vezu uređaja s drugim uređajima putem USB kabela.

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Dijeljenje i mobilna pristupna točka**.

2 Spojite vaš uređaj s računalom pomoću USB kabela.

3 Označite **USB dijeljenje**.

pojavljuje se na statusnoj traci kada su dva uređaja spojena.

4 Na računalu koristite mobilnu podatkovnu vezu uređaja.

Uporaba Bluetooth povezivanja

Podijelite mobilne podatke uređaja s drugim uređajima putem Bluetootha. Vodite računa da računalo na koje se spajate podržava Bluetooth funkciju.

1 Uparite svoj uređaj s drugim uređajem putem Bluetooth funkcije. Pogledajte Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima za više informacija.

2 Na zaslonu aplikacija svojeg uređaja dodirnite **Postavke** → **Dijeljenje i mobilna pristupna točka**.

3 Označite **Bluetooth dijeljenje**.

4 Na spojenom uređaju otvorite zaslon Bluetooth postavki, dodirnite ⚙ → **Pristup Internetu**.

pojavljuje se na statusnoj traci kada su dva uređaja spojena.

5 Na spojenom uređaju za pristup internetu koristite mobilnu podatkovnu vezu uređaja.

Načini povezivanja mogu se razlikovati ovisno o spojenim uređajima.

Internet

O Internetu

1 Dodirnite **Internet** na zaslonu aplikacija.

2 Dodirnite adresno polje. Za promjenu internetske tražilice, dodirnite adresno polje, a zatim dodirnite ikonu internetske tražilice pored adrese internetskih stranica.

3 Unesite Internet adresu ili ključnu riječ, a zatim dodirnite **Idi**. Za pretraživanje interneta glasom dodirnite .

Za prikaz alatnih traka, lagano povucite prstom prema dolje po zaslonu.

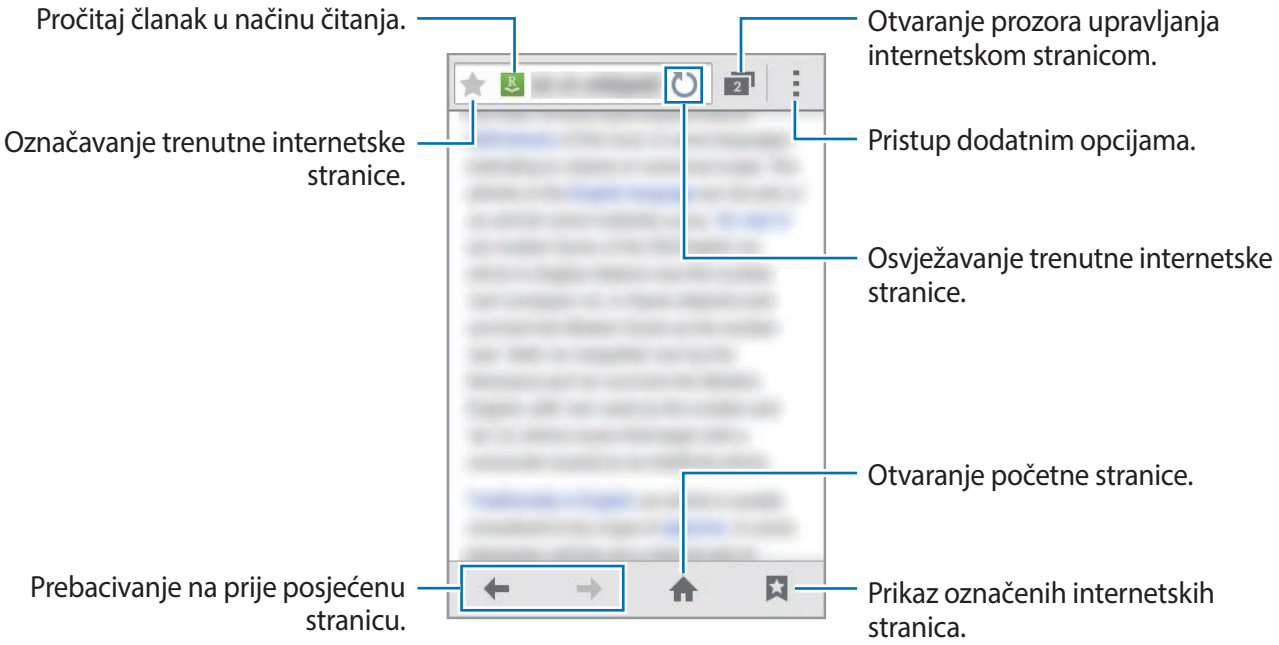
Pročitaj članak u načinu čitanja.
Označavanje trenutne internetske stranice.
Prebacivanje na prije posjećenu stranicu.
Otvaranje prozora upravljanja internetskom stranicom.
Pristup dodatnim opcijama.
Osvježavanje trenutne internetske stranice.
Otvaranje početne stranice.
Prikaz označenih internetskih stranica.

Podešavanje početne stranice

Dodirnite **Internet** na zaslonu aplikacija.

Dodirnite ⋮ → **Postavke** → **Općenito** → **Uredi početnu stranicu**, a zatim odaberite jedno od sljedećeg:

- **Trenutna stranica**: Postavite trenutačnu mrežnu stranicu uređaja kao svoju početnu stranicu.
- **Prazna stranica**: Postavite praznu stranicu kao svoju početnu stranicu.
- **Zadana stranica**: Postavite zadanu mrežnu stranicu uređaja kao svoju početnu stranicu.
- **Ostalo**: Postavite unaprijed postavljenu mrežnu stranicu kao svoju početnu stranicu.

Tijekom pregledavanja mrežne stranice, dodirnite ⌂ radi otvaranja početne stranice.

Upravljanje poviješću internetske stranice

Dodirnite **Internet** na zaslonu aplikacija.

Dodirnite ☆ → **Povijest** za otvaranje internetskih stranica s popisa nedavno posjećenih internetskih stranica.

Za brisanje povijesti, dodirnite ⋮ → **Obriši povijest**.

Personaliziranje

Upravljanje početnim zaslonom i zaslonom aplikacija

Upravljanje početnim zaslonom

Dodavanje stavki

Dodirnite i držite aplikaciju ili mapu na zaslonu aplikacija, a zatim je povucite na početni zaslon.

Za dodavanje widgeta otvorite početni zaslon, dodirnite i držite prazno područje, dodirnite **Widgeti**, dodirnite i držite widget, a zatim ga povucite na početni zaslon.

Pomicanje i uklanjanje stavke

Dodirnite i držite stavku na početnom zaslonu, a zatim je povucite na novu lokaciju.

Za prebacivanje stavke na drugi okvir, povucite je do ruba zaslona.

Također, često korištene aplikacije možete prebaciti na područje prečaca na dnu početnog zaslona.

Za uklanjanje stavke, dodirnite i držite stavku. Zatim je povucite do **Ukloni** što se pojavljuje na vrhu zaslona.

Kreiranje mape

1 Na početnom zaslonu dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na **Nova mapa** što se pojavljuje na vrhu zaslona.

2 Unesite naziv mape.

3 Dodirnite ⊕, odaberite aplikacije za prebacivanje u mapu, a zatim dodirnite **OK**.

Upravljanje mapama

Za preimenovanje mape, odaberite mapu i zatim dodirnite naziv postojeće mape. Unesite novi naziv mape i dodirnite **OK**.

Za promjenu boje mape, odaberite mapu, dodirnite mapu, dodirnite ⋮ i zatim odaberite boju.

Za premještanje više aplikacija u mapu, dodirnite i držite aplikaciju te je povucite u mapu.

Za premještanje aplikacije iz mape, odaberite mapu, dodirnite i držite mapu i zatim je povucite na drugu lokaciju.

Upravljanje okvirima

Na početnom zaslonu, dodirnite i držite prazno područje za dodavanje, pomicanje ili uklanjanje okvira.

Za dodavanje okvira pomaknite se na lijevo do zadnjeg okvira, a zatim dodirnite +.

Za pomicanje okvira, dodirnite i držite predprikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.

Za uklanjanje okvira, dodirnite i držite predprikaz okvira, a zatim ga povucite na **Ukloni** na vrhu zaslona.

Za podešavanje okvira kao glavnog početnog zaslona dodirnite ⌂.

Upravljanje zaslonom aplikacija

Promjena načina sortiranja

Na zaslonu aplikacija dodirnite ⋮ → **Pregled kao** i odaberite način sortiranja.

Skrivanje aplikacija

Sakrijte aplikacije koje ne želite vidjeti na zaslonu aplikacija.

Na zaslonu aplikacija dodirnite ⋮ → **Sakrij aplikacije**, odaberite aplikacije, a zatim dodirnite **OK**.

Za prikaz skrivenih aplikacija dodirnite ⋮ → **Prik. skrivene apl.**, odaberite aplikacije, a zatim dodirnite **OK**.

Premještanje stavki

Na zaslonu aplikacija dodirnite ⋮ → **Uredi**. Dodirnite i držite stavku, a zatim je premjestite na novu lokaciju.

Za prebacivanje stavke na drugi okvir, povucite je do ruba zaslona.

Za prebacivanje stavke na novi okvir, povucite je na **Nova stranica** što se pojavljuje na vrhu zaslona.

Mape možete premještati samo u okviru mape.

Postavljanje slike pozadine i zvukova zvona

Podešavanje pozadina

Kao pozadinu početnog zaslona ili zaključanog zaslona postavite sliku ili fotografiju pohranjenu na uređaju.

1. Na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno područje i zatim dodirnite **Pozadine**, ili na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Zaslon** → **Pozadina**.
2. Odaberite zaslon na kojem želite promijeniti sliku pozadine ili na koji želite postaviti sliku pozadine.
3. Pomaknite se na lijevo ili na desno i odaberite između slika prikazanih na dnu zaslona.
4. Dodirnite **Postavi pozadinu** ili **OK**.

Promjena zvukova zvona

Promjena zvukova zvona za dolazne pozive i obavijesti.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Zvuk**.

Za podešavanje zvukova zvona dolaznih poziva dodirnite **Tonovi zvona** → **Tonovi zvona**, odaberite zvuk zvona i zatim dodirnite **OK**. Za korištenje pjesme pohranjene na uređaju ili na vašem računu kao zvuk zvona dodirnite **Dodaj**.

Za podešavanje zvukova zvona za obavijesti dodirnite **Tonovi zvona** → **Obavijesti**, odaberite zvuk zvona i zatim dodirnite **OK**.

Promjena načina zaključavanja zaslona

Možete promijeniti način zaključavanja zaslona i tako drugima spriječiti pristup svojim osobnim podatcima.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona**, a zatim odaberite način zaključavanja zaslona. Uređaj zahtjeva šifru za otključavanje svaki put kad ga trebate otključati.

U slučaju da zaboravite šifru za otključavanje, donesite uređaj koji treba otključati u Samsungov servisni centar.

Uzorak

Ucrtajte uzorak povezivanjem četiri ili više točaka, te ponovno ucrtajte uzorak za potvrdu. Podesite sigurnosni PIN za otključavanje zaslona ako zaboravite uzorak za otključavanje.

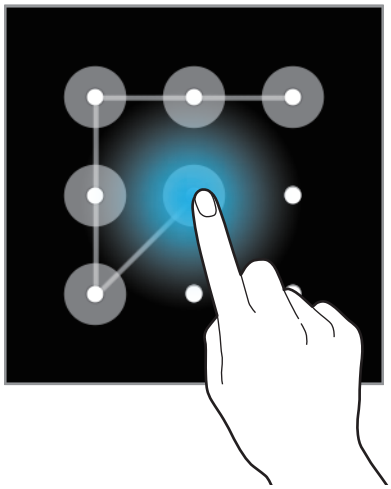

PIN

PIN se sastoji samo od brojeva. Unesite barem četiri broja, a zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.

Šifra

Šifra se sastoji i od slova i od brojeva. Unesite barem četiri znaka uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.

Prijenos podataka sa svojeg prethodnog uređaja

Upotreba računa za sigurnosnu pohranu

Možete prenijeti sigurnosno pohranjene podatke s prethodnog uređaja na svoj novi uređaj koristeći se Google ili Samsung računom. Pogledajte Sigurnosno pohranjivanje i obnova podataka za više informacija.

Uporaba programa Samsung Kies

Uvezite sigurnosno pohranjene podatke s računala s pomoću programa Samsung Kies radi obnavljanja podataka na vašem uređaju. Također, kontakte možete sigurnosno pohraniti na računalu s pomoću programa Samsung Kies. Pogledajte Povezivanje s programom Samsung Kies za više informacija.

Podešavanje računa

Dodavanje računa

Neke aplikacije koje se koriste na uređaju zahtijevaju registrirani račun. Kreirajte račune i uživajte u svemu što vam uređaj pruža.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Dodaj račun** i odaberite račun usluge. Zatim, za dovršenje postupka podešavanja računa slijedite upute na zaslonu.

Za sinkroniziranje sadržaja s vašim računima odaberite račun i označite stavke za sinkronizaciju.

Uklanjanje računa

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke**, odaberite naziv računa pod **RAČUNI**, odaberite račun koji želite ukloniti i zatim dodirnite **Ukloni račun**.

Telefon

Upućivanje poziva

Dodirnite **Telefon** na zaslonu aplikacija.

Dodirnite **Tipkovnica**, unesite telefonski broj i zatim dodirnite za uspostavu glasovnog poziva.

Također, pozive možete uspostaviti i s telefonskim brojevima navedenim u **Zapisi**, **Favoriti**, i **Imenik**.

Upućivanje poziva iz zapisa poziva ili s popisa kontakata

Dodirnite **Zapisi** ili **Imenik**, odaberite kontakt ili telefonski broj i zatim dodirnite .

Upućivanje poziva iz popisa favorita

Kontakte s kojima često komunicirate možete jednostavno pozivati ako ih dodate na popis omiljenih kontakata.

Za dodavanje kontakata na popis favorita dodirnite **Imenik**, odaberite kontakt, a zatim dodirnite ★.

Za upućivanje poziva omiljenom kontaktu dodirnite **Favoriti**, odaberite kontakt i zatim dodirnite .

Predviđanje brojeva

Dodirnite **Tipkovnica**.

Prilikom unosa brojeva putem tipkovnice, pojavit će se automatski predviđeni brojevi. Za uspostavu poziva odaberite jedan.

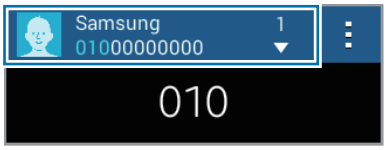

Brzo biranje brojeva

Dodirnite **Tipkovnica**.

Za brzo biranje brojeva dodirnite i držite odgovarajuću znamenku.

Za dodjeljivanje kontakta brzom biranju brojeva, odaberite i držite dostupan broj za brzo biranje na numeričkoj tipkovnici, dodirnite **OK**, a zatim odaberite kontakt, ili dodirnite ⋮ → **Brzo biranje**, odaberite broj i zatim odaberite kontakt.

Uspostavljanje međunarodnog poziva

Dodirnite **Tipkovnica**.

Dodirnite i držite **0** dok se ne pojavi znak +. Unesite pozivni broj države, grada i telefonski broj te dodirnite .

Za blokiranje odlaznih međunarodnih poziva dodirnite ⋮ → **Postavke** → **Poziv** → **Dodatne postavke** → **Zabrana poziva**. Zatim označite **Međunarodni pozivi**, unesite lozinku i zatim dodirnite **OK**.

Primanje poziva

Odgovaranje na poziv

Za dolazne pozive, povucite izvan velikog kruga.

Ako je usluga poziva na čekanju aktivirana, možete odgovoriti i na drugi poziv. Kad odgovorite na drugi poziv, prvi poziv se stavlja na čekanje.

Odbijanje poziva

Za dolazne pozive, povucite izvan velikog kruga.

Za slanje poruke prilikom odbacivanja dolaznog poziva, povucite prema gore traku poruke odbacivanja.

Za kreiranje različitih poruka odbacivanja otvorite zaslon aplikacija i dodirnite **Telefon** → ⋮ → **Postavke** → **Poziv** → **Postavi poruke za odbijanje poziva** → **Novi**.

Propušteni pozivi

Ako je poziv propušten, pojavit će se na statusnoj traci. Otvorite okvir s informacijama za pregled popisa propuštenih poziva, ili na zaslonu aplikacija dodirnite **Telefon** → **Zapisi** za prikaz propuštenih poziva.

Opcije tijekom poziva

Tijekom glasovnog poziva

Dostupne su sljedeće aktivnosti:

- **Dodaj poziv**: Pozivanje drugog poziva.
- **Tipke**: Otvaranje tipkovnice.
- **Prekid**: Prekidanje/završavanje trenutačnog poziva.
- **Zvučnik**: Aktiviranje ili deaktiviranje zvučnika. Kada koristite zvučnik govorite u mikrofon na vrhu uređaja i držite uređaj podalje od ušiju.
- **Bez zvuka**: Isključivanje mikrofona, tako da vas sugovornik ne može čuti.
- **Bluetooth**: Prebacite na Bluetooth slušalicu ako je spojena s uređajem.
- ⋮ → **Imenik**: Otvaranje popisa kontakata.
- ⋮ → **Zapis**: Kreiranje zapisa.
- ⋮ → **Poruke**: Pošaljite poruku.
- ⋮ → **Čekanje**: Postavljanje poziva na čekanje. Dodirnite **Nastavak poziva** za javljanje na poziv koji je bio na čekanju.
- ⋮ → **Dod. glasn.**: Pojačavanje glasnoće.
- ⋮ → **Postavke**: Promjena postavki poziva.

Kada tijekom poziva pokrećete aplikacije na zaslonu poziva pojavit će se skočni prozor (). Tijekom korištenja aplikacije možete nastaviti s telefonskim razgovorom.

Za pomicanje skočnog prozora povucite ga na novu lokaciju.

Za brisanje skočnog prozora, dodirnite i držite ga, a zatim dodirnite **OK**.

Za povratak na zaslon poziva dodirnite skočni prozor.

Imenik

Dodavanje kontakata

Prebacivanje kontakata s drugih uređaja

Možete prebaciti kontakte s drugih uređaja na vaš uređaj. Pogledajte Prijenos podataka sa svojeg prethodnog uređaja za više informacija.

Ručno kreiranje kontakata

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Imenik** → **Imenik**.

2 Dodirnite + i unesite kontaktne podatke.

- : Dodavanje slike.
- + / −: Dodavanje ili brisanje polja kontakta.

3 Dodirnite **Spremi**.

Za dodavanje telefonskog broja na popis kontakata pomoću tipkovnice, dodirnite **Tipkovnica**, unesite broj i zatim dodirnite **Dodaj u Imenik**.

Upravljanje kontaktima

Uređivanje kontakta

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Imenik** → **Imenik**.

2 Odaberite kontakt za uređivanje i dodirnite .

3 Uredite kontaktne informacije ili dodirnite **Dodaj novo polje** za dodavanje više kontaktnih podataka.

4 Dodirnite **Spremi**.

Brisanje kontakta

Odaberite kontakt koji želite izbrisati i dodirnite ⋮ → **Izbriši**.

Dijeljenje kontakta

Odaberite kontakt koji želite podijeliti dodirnite ⋮ → **Dijeli posjetnicu**, a zatim odaberite način dijeljenja.

Upravljanje grupama

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Imenik** → **Imenik**.

Dodirnite .

Kreiranje nove grupe

Dodirnite +, unesite naziv grupe, a zatim dodirnite **Spremi**.

Dodavanje kontakata grupi

Odaberite grupu, a zatim dodirnite +. Odaberite kontakte koje ćete dodati, a zatim dodirnite **OK**.

Brisanje grupe

Dodirnite , odaberite grupe koje je dodao korisnik i zatim dodirnite **OK**.

Uvoz i izvoz kontakata

Uvoz kontakata sa usluga pohrane na vaš uređaj ili izvoz kontakata s uređaja na usluge pohrane.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Imenik** → **Imenik**.

Dodirnite ⋮ → **Postavke** → **Imenik** → **Uvoz/izvoz** i zatim odaberite opciju uvoza ili izvoza.

Traženje kontakata

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Imenik** → **Imenik**.

Koristite jednu od ovih metoda pretraživanja:

- Pomaknite se gore ili dolje po popisu kontakata.
- Dodirnite polje pretrage na vrhu popisa kontakata i unesite kriterij pretrage.

Jednom kad je kontakt odabran, odaberite nešto od navedenog:

- ★ : Dodavanje omiljenih kontakata.
- : Upućuje poziv.
- : Sastavljanje poruke.
- : Sastavljanje e-poruke.

Dodavanje prečaca kontaktima na početnom zaslonu

Dodavanje prečaca kontaktima s kojima često komunicirate na početnom zaslonu.

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Imenik** → **Imenik**.

2 Odaberite kontakt.

3 Dodirnite ⋮ → **Dodaj prečac na početni zaslon**.

Poruke i e-pošta

Poruke

Slanje poruka

Slanje tekstualnih (SMS) i multimedijskih poruka (MMS).

Ako ste izvan područja domaćeg operatera, može doći do povećanja troškova slanja i primanja poruka.

1 Dodirnite **Poruke** na zaslonu aplikacija.

2 Dodirnite .

3 Dodajte primatelje i unesite poruku.

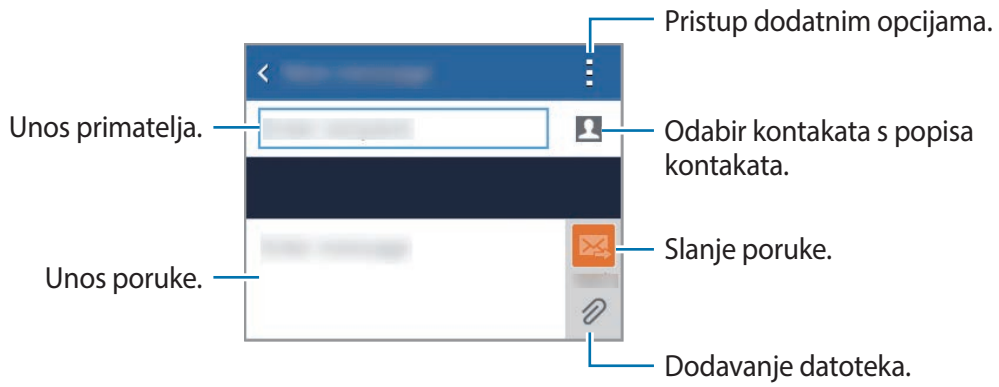

4 Dodirnite za slanje poruke.

Prilikom sastavljanja poruke dodirnite ⋮, a zatim koristite jednu od sljedećih opcija:

- **Umetni smajlića**: Unos emotikona.
- **Dodaj naslov**: Unos naslova.
- **Dodaj stranicu**: Dodavanje slajdova poruke.
- **Zakaži poruku**: Podesite određeno vrijeme i datum kada će se poruka poslati.
- **Odbaci**: Poništavanje sastavljanja poruke.
- **Veličina slova**: Promjena veličine slova za tekst u tekstualnom polju.

Slanje odgođenih poruka

Pri sastavljanju poruke dodirnite ⋮ → **Zakaži poruku**. Podesite vrijeme i datum, a zatim dodirnite **OK**.

- Ako je uređaj isključen u naznačeno vrijeme, nije spojen s mrežom ili mreža nije stabilna, poruka neće biti poslana.
- Ova funkcija temelji se na vremenu i datumu podešenim na uređaju. Poruke mogu biti poslane u netočno vrijeme ako mijenjate vremenske zone ili mreža ne ažurira informacije.

Pregled dolaznih poruka

Dolazne poruke su grupirane u nizove poruka prema kontaktu. Odaberite kontakt za pregled poruka od te osobe.

Ako ste izvan područja domaćeg operatera, može doći do povećanja troškova slanja i primanja poruka.

Prilikom prikazivanja poruke dodirnite ⋮, a zatim koristite jednu od sljedećih opcija:

- **Dodaj primatelje**: Dodavanje primatelja kojima će se poslati poruka.
- **Umetni smajlića**: Unos emotikona.
- **Dodaj naslov**: Unos naslova.
- **Dodaj stranicu**: Dodavanje slajdova poruke.

- **Zakaži poruku**: Podesite određeno vrijeme i datum kada će se poruka poslati.
- **Dodaj u brojeve neželjene pošte** / **Ukloni iz neželjenih brojeva**: Identificiranje telefonskog broja kao neželjenog ili uklanjanje telefonskog broja s popisa neželjenih telefonskih brojeva.
- **Odbaci**: Poništavanje sastavljanja poruke.
- **Veličina slova**: Promjena veličine slova za tekst u tekstualnom polju.

Upravljanje porukama

Prilikom gledanja popisa poruka dodirnite ⋮ i koristite sljedeće opcije:

- **Odaberi**: Odaberite poruke radi primjene opcija.
- **Obriši**: Brisanje svih ili odabranih poruka.
- **Filter za neželjene poruke**: Prikaz neželjenih poruka.
- **Veličina slova**: Promjena veličine slova za tekst u tekstualnom polju.
- **Postavke**: Promjena postavki poruka.

Email

Postavljanje računa e-pošte

Dodirnite **Email** na zaslonu aplikacija.

Postavite račun e-pošte kad prvi put otvorite **Email**.

Unesite adresu e-pošte i šifru. Dodirnite **Dalje** za osobni račun e-pošte ili dodirnite **Ručno postavlj.** za račun e-pošte tvrtke. Nakon toga, za dovršenje postavljanja slijedite upute na zaslonu.

Za postavljanje drugog računa e-pošte dodirnite ⋮ → **Postavke** → **Dodaj račun**.

Slanje poruka

Dodirnite **Email** na zaslonu aplikacija.

Dodirnite na dnu zaslona za kreiranje poruke.

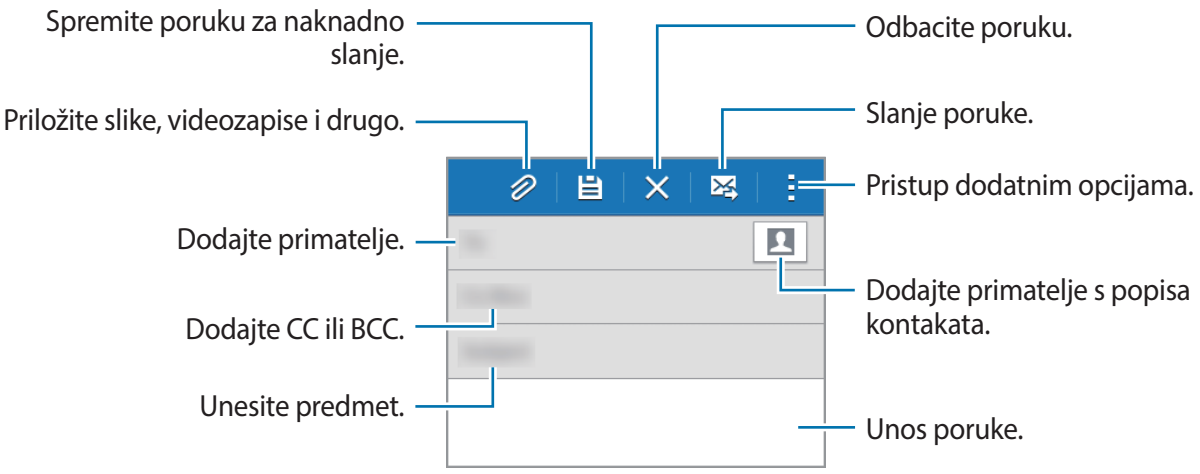

Pristupanje dodatnim opcijama

Tijekom kreiranja poruke, dodirnite za pristup dodatnim opcijama.

- **Pošalji email meni**: Pošaljite si poruku e-pošte.
- **Zakazani email**: Pošaljite poruku u zakazano vrijeme.

  - Ako je uređaj isključen u naznačeno vrijeme, nije spojen s mrežom ili mreža nije stabilna, poruka neće biti poslana.
  - Ova funkcija temelji se na vremenu i datumu podešenim na uređaju. Poruke mogu biti poslane u netočno vrijeme ako mijenjate vremenske zone ili mreža ne ažurira informacije.

- **Prioritet**: Odaberite razinu prioriteta poruke.

Čitanje poruka

Dodirnite **Email** na zaslonu aplikacija.

Dodirnite ☰, Odaberite račun e-pošte koji ćete koristiti, a nove poruke ćete primati na njega. Za ručno primanje novih poruka dodirnite ↻.

Za čitanje dodirnite poruku.

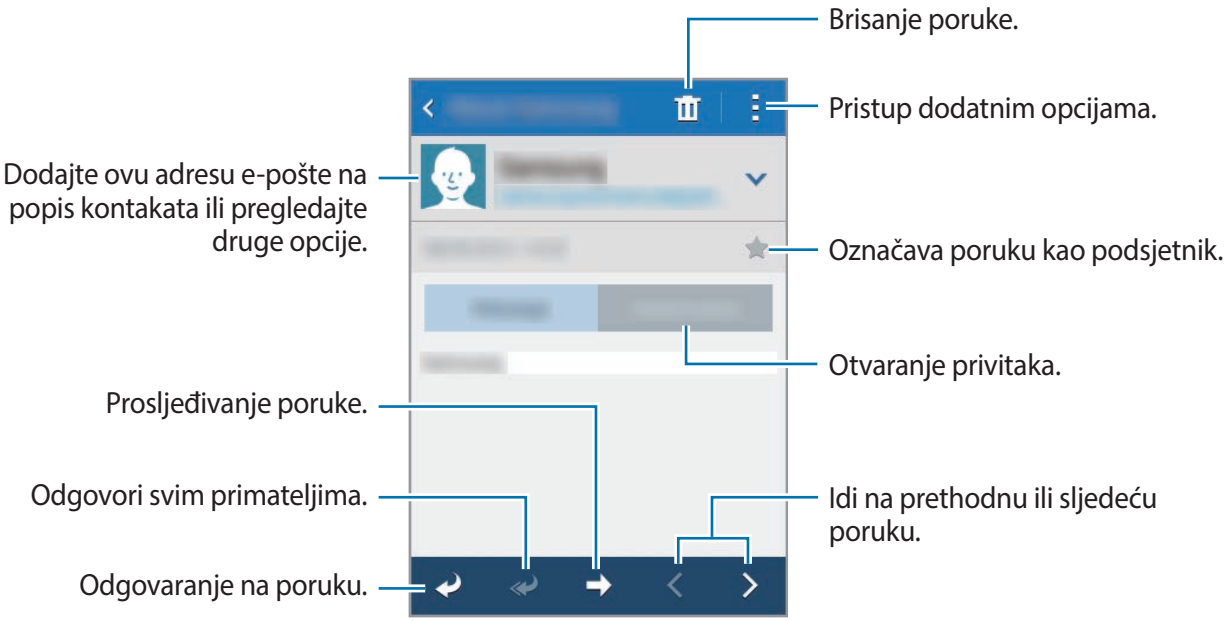
Brisanje poruke.
Pristup dodatnim opcijama.
Dodajte ovu adresu e-pošte na popis kontakata ili pregledajte druge opcije.
Označava poruku kao podsjetnik.
Otvaranje privitaka.
Prosljeđivanje poruke.
Odgovori svim primateljima.
Idi na prethodnu ili sljedeću poruku.
Odgovaranje na poruku.

Kamera

Osnovno snimanje

Snimanje fotografija ili snimanje videozapisa

1 Dodirnite **Kamera** na zaslonu aplikacija.

2 Dodirnite za snimanje fotografije ili dodirnite za snimanje videozapisa.

Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje zuma, a skupite ih za smanjenje zuma.

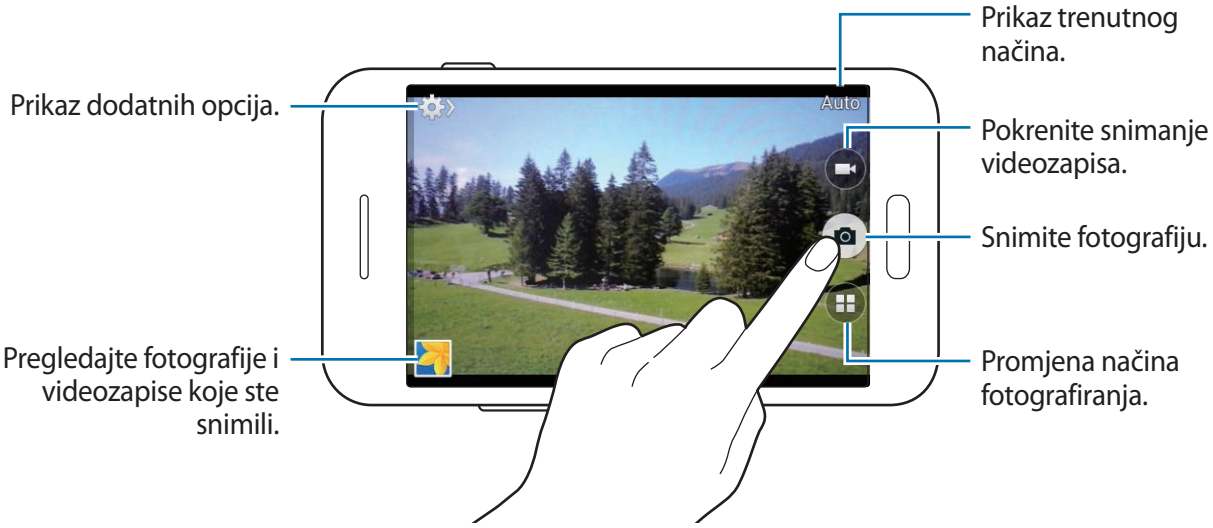

- Kad se ne koristi, kamera se automatski isključuje.
- Provjerite je li objektiv čist. U protivnom, uređaj neće ispravno raditi u načinima rada koji zahtijevaju visoku rezoluciju.

Pokretanje kamere na zaključanom zaslonu

Za brzo snimanje fotografija posebnih trenutaka pokrenite **Kamera** na zaključanom zaslonu.

Na zaključanom zaslonu povucite izvan velikog kruga. Ako se ne prikazuje, otvorite zaslon aplikacija, dodirnite **Postavke** → **Zaslon zaključavanja** i zatim označite **Prečac kamere**.

Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Pravila rada s kamerom

- Ne snimajte fotografije ili videozapise na kojima su drugi ljudi ako vam nisu to dozvolili.
- Ne snimajte fotografije ili videozapise gdje je to zakonom zabranjeno.
- Ne snimajte fotografije ili videozapise na mjestima gdje možete povrijediti privatnost drugih ljudi.

Način fotografiranja

Auto

Koristite se ovim načinom da biste omogućili kameri procjenu okruženja te određivanje idealnog načina fotografiranja.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Kamera** → → **Auto**.

Zvuk i snimka

Ovaj način koristite za snimanje fotografija s glazbom. Uređaj prepoznaje fotografije s pomoću u **Galerija**.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Kamera** → → **Zvuk i snimka**.

Panorama

Koristite se ovim načinom za snimanje fotografije sastavljene od mnogo fotografija nanizanih zajedno.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Kamera** → ⊞ → **Panorama**.

Za najbolji snimak slijedite donje savjete:

- Polako pomaknite kameru u jednom smjeru.
- Sliku držite unutar okvira na optičkom tražilu kamere.
- Izbjegavajte snimanje fotografija s neizraženim pozadinama, kao što je čisto nebo ili obični zid.

Noćno

Koristite ovaj način da biste fotografirali uz slabo osvjetljenje bez upotrebe bljeskalice.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Kamera** → ⊞ → **Noćno**.

Postavke kamere

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Kamera** → ⚙ → ⚙. Sve navedene opcije nisu dostupne i kod načina statične kamere i kod načina video kamere.

- **Veličina fotografije** / **Veličina videa**: Odaberite rezoluciju. Za bolju kvalitetu koristite veću razlučivost, ali ona koristi više memorije.
- **Načini mjerenja**: Odabir načina mjerenja ekspozicije. Ovo određuje način izračuna vrijednosti svjetla. **Centar** mjerenje pozadinskog svjetla u središtu prizora. **Točke** mjerenje vrijednost svjetla na zadanom mjestu. **Matrica** daje prosjek cijelog prizora.
- **Lokacijska oznaka**: Priložite oznake GPS lokacije na fotografiju.

- Za poboljšanje GPS signala izbjegavajte snimanje na mjestima gdje dolazi do ometanja signala, kao što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim vremenskim uvjetima.
- Vaša lokacija može se pojaviti na fotografijama kada ih pošaljete na internet. Da biste to izbjegli, isključite postavku GPS označavanja.

- **Tipka za glasn.**: Postavite uređaj za upotrebu gumba glasnoće radi upravljanja funkcijom okidača ili zumiranja.
- **Timer**: Koristite za snimke sa vremenskom odgodom.
- **Balans bijele boje**: Odaberite odgovarajući balans bijele boje, kako bi slike imale raspon boja sličan prirodnom. Ove postavke namijenjene su specifičnim uvjetima rasvjete. Ove postavke slične su rasponu topline za ekspoziciju balansa bijele boje kod profesionalnih kamera.
- **Svjetlina**: Promjena svjetline.
- **Smjernice**: Prikaz optičkog tražila radi lakšeg slaganja pri odabiru objekata.
- **Kontekst. naziv dat.**: Na kameri podesite dodavanje kontekstualnih oznaka poput informacija o lokaciji nazivima datoteka.
- **Spremanje**: Odaberite memorijsku lokaciju za spremanje.
- **Uredi brze postavke**: Reorganizirajte prečace za često korištene opcije.
- **Poništi**: Vratite postavke kamere.

Dostupne mogućnosti razlikuju se ovisno o načinu koji se koristi.

Galerija

Prikazivanje fotografija ili videozapisa

Prikazivanje sadržaja na uređaju

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Galerija** i odaberite sliku ili videozapis.

Datoteke videozapisa prikazuju ▶ ikonu u prikazu minijatura.

Za skrivanje ili prikazivanje trake izbornika i prikaz minijatura, dodirnite zaslon.

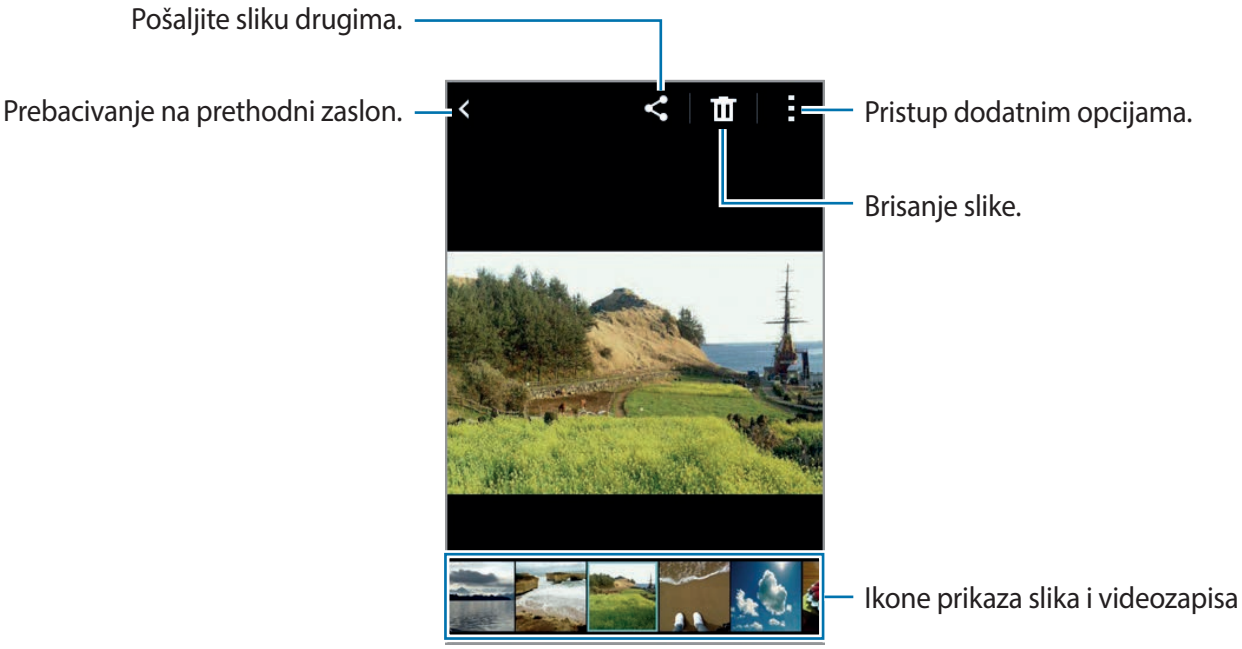

Pristupanje dodatnim opcijama

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Galerija** i odaberite sliku ili videozapis. Dodirnite ⋮ i upotrijebite sljedeće opcije:

- **Prezentacija**: Pokretanje dijaprojekcije sa slikama u trenutnoj mapi.
- **Kopiraj u međuspremnik**: Kopiranje datoteke u međuspremnik.
- **Ispis**: Ispisivanje stranice spajanjem uređaja na pisač. Pogledajte Mobilni ispis za više informacija.
- **Preimenuj**: Preimenovanje datoteke.
- **Rotiraj ulijevo**: Rotiranje u smjeru suprotno od kretanja kazaljki na satu.
- **Rotiraj udesno**: Rotiranje u smjeru kretanja kazaljki na satu.
- **Izreži**: Rezanje slike.
- **Postavi za**: Postavite sliku za pozadinu ili sliku kontakta.
- **Detalji**: Prikaz detalja o slici ili videozapisu.
- **Postavke**: Promjena postavki u Galeriji.

Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o odabranoj datoteci.

Za odabir višestrukih datoteka s popisa datoteka, odaberite i držite datoteku, a zatim dodirnite druge datoteke. Kada su datoteke odabrane, možete ih istodobno podijeliti ili obrisati ili dodirnite ⋮ za pristup dodatnim opcijama.

Multimedija

Video

Reprodukcija videozapisa

Dodirnite **Video** na zaslonu aplikacija.

Odaberite video za reproducirati.

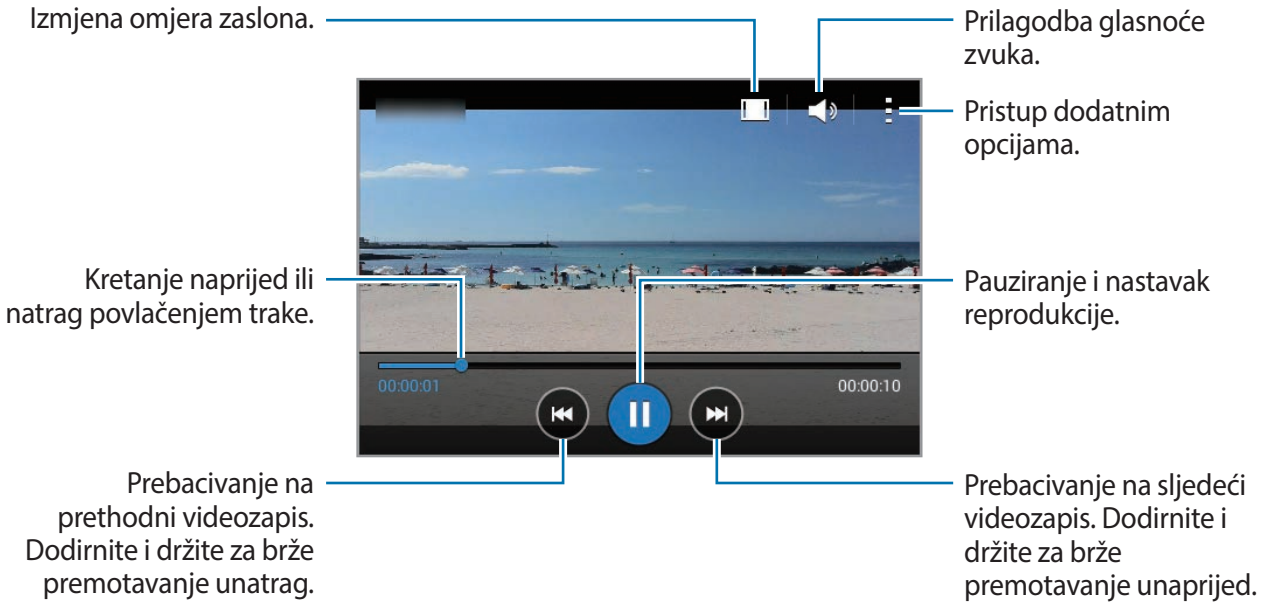
Izmjena omjera zaslona.
Prilagodba glasnoće zvuka.
Pristup dodatnim opcijama.
Kretanje naprijed ili natrag povlačenjem trake.
Pauziranje i nastavak reprodukcije.
00:00:01
00:00:10
Prebacivanje na prethodni videozapis. Dodirnite i držite za brže premotavanje unatrag.
Prebacivanje na sljedeći videozapis. Dodirnite i držite za brže premotavanje unaprijed.

Dijeljenje ili brisanje videozapisa

Dodirnite **Video** na zaslonu aplikacija.

Dodirnite i držite videozapis, dodirnite ⋮ → **Dijeljenje preko** a zatim odaberite način dijeljenja.

Dodirnite ⋮ → **Obriši**, odaberite videozapise, a zatim dodirnite **OK**.

Korisne aplikacije i funkcije

S Planer

Pokretanje S planer aplikacije

Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadacima.

Dodirnite **S Planer** na zaslonu aplikacija.

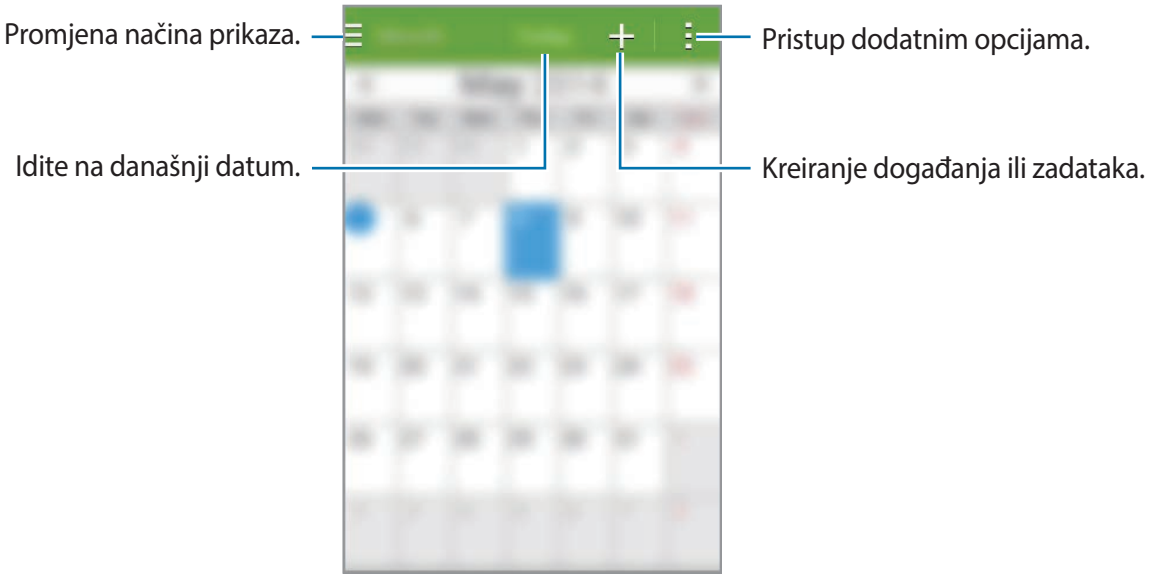

Dodirnite ⋮ i koristite sljedeće:

- **Idi na**: Prebacivanje na određeni datum.
- **Obriši**: Brisanja događaja ili zadatka.
- **Traži**: Traženje događaja ili zadataka.
- **Sinkronizacija**: Sinkronizacija događanja i zadataka s vašim računima.
- **Kalendari**: Odabir kalendara koji će se prikazati.
- **Postavke**: Promjena postavki za S Planer.

Kreiranje događaja ili zadataka

1 Dodirnite **S Planer** na zaslonu aplikacija.

2 Dodirnite +, ili odaberite datum bez događaja ili zadataka i ponovo dodirnite datum.

Ako su na taj datum već spremljeni događaji ili zadaci dodirnite datum i dodirnite +.

3 Odaberite događaj ili zadatak i unesite podatke.

- **Dodaj događaj**: Podesite početni i završni datum događaja. Možete podesiti i opcijsku postavku ponavljanja.
- **Dodaj zadatak**: Dodavanje zadatka na određeni datum. Možete podesiti i opcijsku postavku prioriteta.

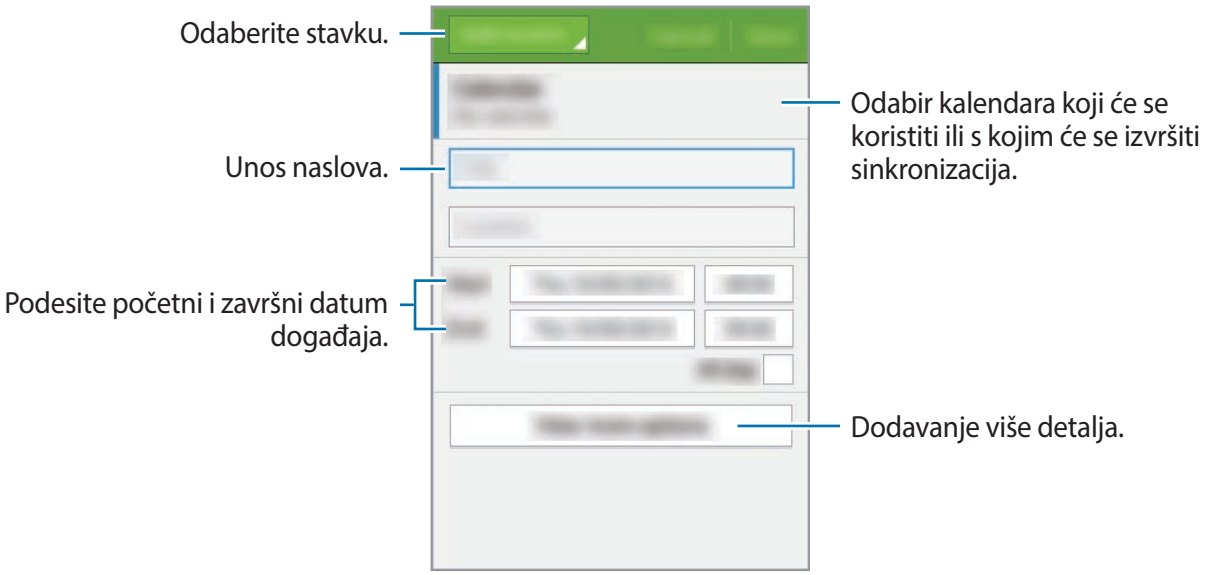
Odaberite stavku.
Unos naslova.
Podesite početni i završni datum događaja.
Odabir kalendara koji će se koristiti ili s kojim će se izvršiti sinkronizacija.
Dodavanje više detalja.

4 Dodirnite **Spremi** za spremanje događaj ili zadatak.

Sinkronizacija događanja i zadataka s vašim računima

Dodirnite **S Planer** na zaslonu aplikacija.

Za sinkroniziranje događaja i zadataka s vašim računom dodirnite ⋮ → **Sinkronizacija**.

Za dodavanje računa za sinkronizaciju dodirnite ⋮ → **Kalendari** → **Dodaj račun**. Zatim, odaberite račun kojim želite sinkronizirati i prijavite se. Kada je račun dodan, pojavit će se zeleni krug pored naziva računa.

Za promjenu opcija sinkronizacije računa na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** i zatim odaberite račun usluge pod **RAČUNI**.

Brisanja događaja ili zadatka

Dodirnite **S Planer** na zaslonu aplikacija.

Za brisanje događaja ili zadataka dodirnite ⋮ → **Obriši**, odaberite događaje ili zadatke, a zatim dodirnite **OK** → **OK**.

Za brisanje događaja ili zadatka dok ga prikazujete dodirnite ⋮ → **Obriši** → **OK**.

Za označavanje zadatka kao dovršenog dodirnite datum zadatka i označit dovršene zadatke.

Dijeljenje događaja ili zadatka

Dodirnite **S Planer** na zaslonu aplikacija.

Za dijeljenje događaja ili zadatka dok ga prikazujete dodirnite ⋮ → **Dijeljenje preko**, a zatim odaberite način dijeljenja.

Kalkulator

Koristite ovu aplikaciju za jednostavne i složene izračune.

Dodirnite **Kalkulator** na zaslonu aplikacija.

Rotirajte uređaj u vodoravni prikaz za prikaz znanstvenog kalkulatora. Ako je **Rotacija zaslona** deaktiviran, dodirnite ⋮ → **Znanstveni kalkulator**.

ChatON

Ovu aplikaciju za razgovaranje i druženje s prijateljima i pojedinačno i grupno. Kada se prijavite na svoj Samsung račun možete vidjeti povijest svih vaših razgovora poslanih s registriranih uređaja.

Dodirnite **ChatON** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak postavljanja.

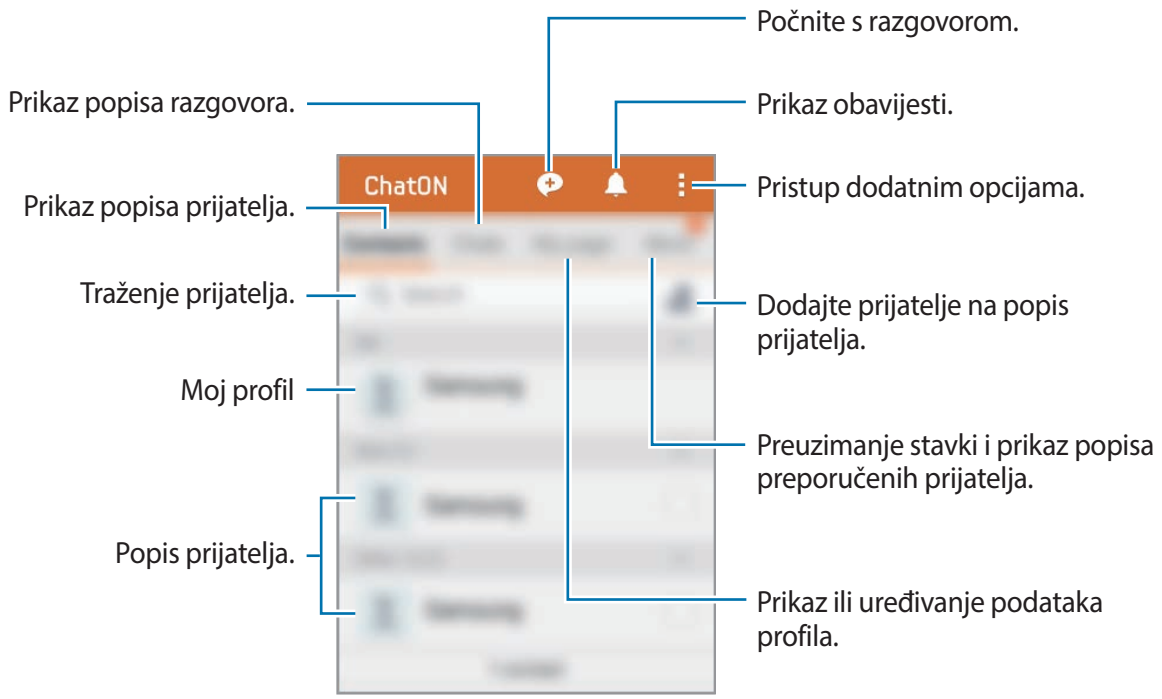

Dodirnite , odaberite prijatelje s kojima želite razgovarati, a zatim dodirnite **OK**.

Sat

Alarm

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Sat** → **Alarm**.

Postavljanje alarma

Dodirnite + na popisu alarma, podesite vrijeme alarma, odaberite dana kad će se alarm ponavljati, podesite različite opcije alarma, a zatim dodirnite **Spremi**. Za aktiviranje ili deaktiviranje alarma dodirnite pored alarma na popisu alarma.

- **Odgođeno**: Postavljanje intervala i broja puta koji se alarm ponavlja nakon zadanog vremena.
- **Pametni alarm**: Podešavanje vremena i zvuka pametnog alarma. Pametni alarm aktivira se stišanom glasnoćom nekoliko minuta prije zakazanog vremena emitiranja zvuka memoriranog alarma. Glasnoća pametnog alarma postepeno se pojačava dok ga ne isključite ili dok se ne oglasi memorirani alarm.

Zaustavljanje alarma

Za zaustavljanje alarma, povucite ✕ izvan velikog kruga. Ako ste prethodno omogućili opciju odgađanja, povucite zZ izvan velikog kruga za ponavljanje alarma nakon određenog vremenskog razmaka.

Brisanje alarma

Dodirnite ⋮ → **Obriši**, odaberite alarm, a zatim dodirnite **OK**.

Svjetsko vrijeme

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Sat** → **Svjetsko vrijeme**.

Kreiranje satova

Dodirnite + pa unesite naziv grada ili odaberite grad s popisa gradova.

Brisanje satova

Dodirnite ⋮ → **Obriši**, odaberite satove, a zatim dodirnite **OK**.

Štoperica

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Sat** → **Štoperica**.

Dodirnite **Početak** za mjerenje trajanja događaja. Dodirnite **Krug** za mjerenje vremena jednog kruga.

Dodirnite **Zaustavi** za prekidanje brojanja vremena. Za brisanje memoriranih vremena dodirnite **Poništi**.

Kako biste uređaj postavili da tijekom krugova zatamni zaslon, dodirnite ⋮ → **Postavke** → **Držite zaslon prigušenim**.

Odbrojavanje

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Sat** → **Odbrojavanje**.

Podesite trajanje, a zatim dodirnite **Početak**.

Povucite ✕ izvan velikog kruga kad se odbrojavanje završi.

Za promjenu postavki zvona alarma dodirnite ⋮ → **Postavke**.

Skidanja

Koristite ovu aplikaciju za pregled koje su se datoteke preuzele putem aplikacija.

Dodirnite **Skidanja** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Odaberite datoteku koju želite otvoriti odgovarajućom aplikacijom.

Za sortiranje bilješki po datumu, nazivu ili veličini dodirnite ⋮ → **Sortiraj po**.

Za brisanje povijesti, dodirnite ⋮ → **Obriši popis**.

Games

Ovu aplikaciju upotrebljavajte za kupnju i preuzimanje igara.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

1 Dodirnite **Games** na zaslonu aplikacija.

2 Na igri dodirnite gumb za preuzimanje.
Datoteka za instalaciju spremljena je u **Skidanja**.

3 Kako biste instalirali igru, otvorite zaslon aplikacija i dodirnite **Skidanja**.

4 Odaberite datoteku za instalaciju i pratite upute na zaslonu.

Zapis

Koristite ovu aplikaciju za stvaranje zapisa i organiziranje prema kategoriji.

Dodirnite **Zapis** na zaslonu aplikacija.

Sastavljanje zapisa

Dodirnite + na popisu zapisa i unesite zapis. Prilikom sastavljanja zapisa koristite sljedeće opcije:

- : Kreiranje ili podešavanje kategorije.
- : Umetanje slika.
- : Snimanje glasa za umetanje.

Za spremanje zapisa dodirnite **Spremi**.

Za uređivanje zapisa, dodirnite zapis, a zatim dodirnite sadržaj zapisa.

Traženje zapisa

Dodirnite na popisu zapisa i unesite ključnu riječ za pretraživanje zapisa koji uključuju tu ključnu riječ.

Dodavanje i upravljanje kategorijama

Kreirajte kategorije za sortiranje i upravljanje vašim zapisima.

Na popisu zapisa dodirnite → **Upravljanje kategorijama**.

Za dodavanje nove kategorije dodirnite +, unesite naziv kategorije, a zatim dodirnite **OK**.

Za brisanje kategorije dodirnite — pored kategorije.

Za promjenu naziva kategorije dodirnite i držite naziv kategorije, upišite novi naziv za kategoriju, a zatim dodirnite **OK**.

Za promjenu redoslijeda kategorije dodirnite pored kategorije i povucite je gore ili dolje na drugu lokaciju.

Pristupanje dodatnim opcijama

Dodatnim opcijama možete pristupiti na popisu zapisa i tijekom pregledavanja zapisa.

Na popisu zapisa dodirnite ⋮ i koristite sljedeće opcije:

- **Odaberi**: Odaberite zapise za primjenu opcija.
- **Izbriši**: Brisanje zapisa.
- **Račun**: Sinkronizirajte zapise sa svojim Samsung računom.

Prilikom pregledavanja zapisa dodirnite ⋮ i koristite sljedeće opcije:

- **Izbriši**: Brisanje zapisa.
- **Dijeli preko**: Dijeljenje zapisa s drugima.
- **Ispis**: Ispisivanje zapisa spajanjem uređaja na pisač. Pogledajte Mobilni ispis za više informacija.

Radio

Slušanje FM radija

Dodirnite **Radio** na zaslonu aplikacija.

Prije pokretanja FM radija spojite slušalice na uređaj.

FM radio automatski pretražuje i pohranjuje dostupne postaje prilikom prvog pokretanja.

Dodirnite za uključivanje FM radija. Odaberite radijsku postaju koju želite s popisa radijskih postaja i dodirnite za povratak na zaslon FM radija.

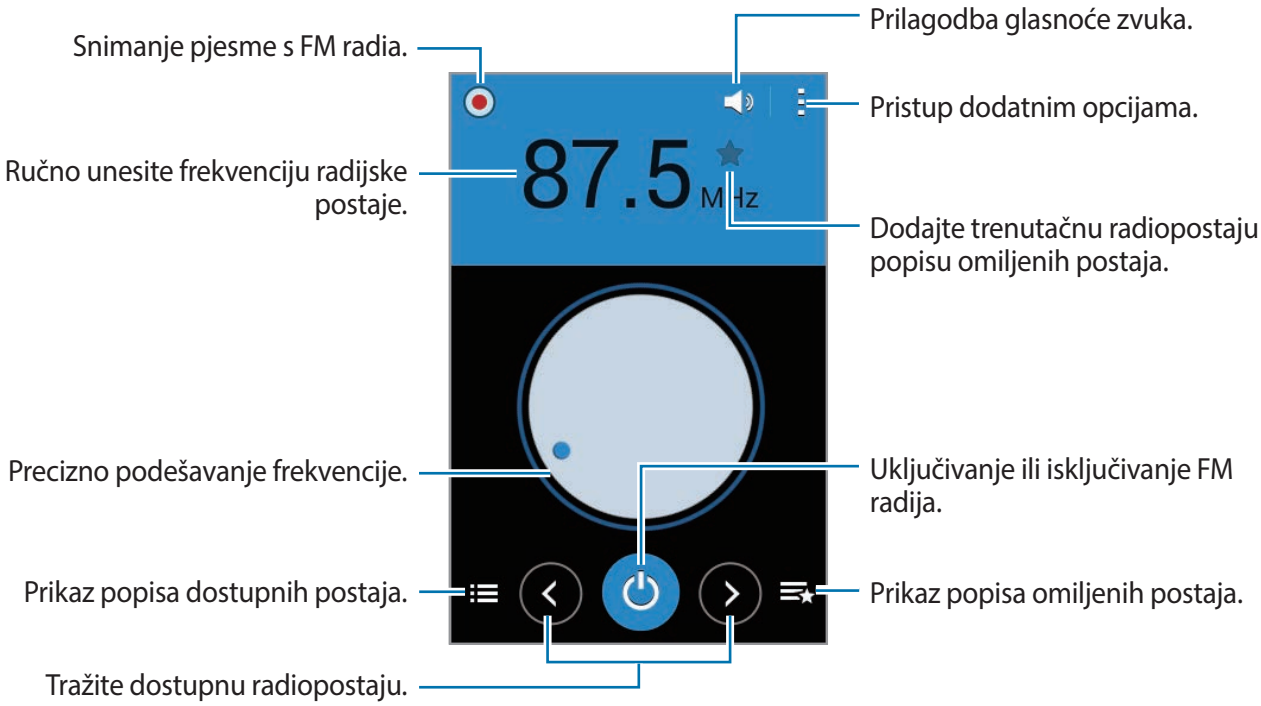

Pretraživanje radijskih postaja

Dodirnite **Radio** na zaslonu aplikacija.

Dodirnite → **Skeniraj**, a zatim odaberite opciju. FM radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.

Odaberite radijsku postaju koju želite s popisa radijskih postaja i dodirnite za povratak na zaslon FM radija.

Dodavanje postaja na popis favorita

Dodirnite **Radio** na zaslonu aplikacija.

Pomaknite se na radijsku postaju, a zatim dodirnite za dodavanje postaje na popis favorita.

Diktafon

Snimanje glasovnih zapisa

Dodirnite **Diktafon** na zaslonu aplikacija.

Dodirnite ● za početak snimanja. Govorite u mikrofon. Dodirnite ⏸ za prekid snimanja. Za poništenje snimanja dodirnite ⊗. Dodirnite ■ za završetak snimanja.

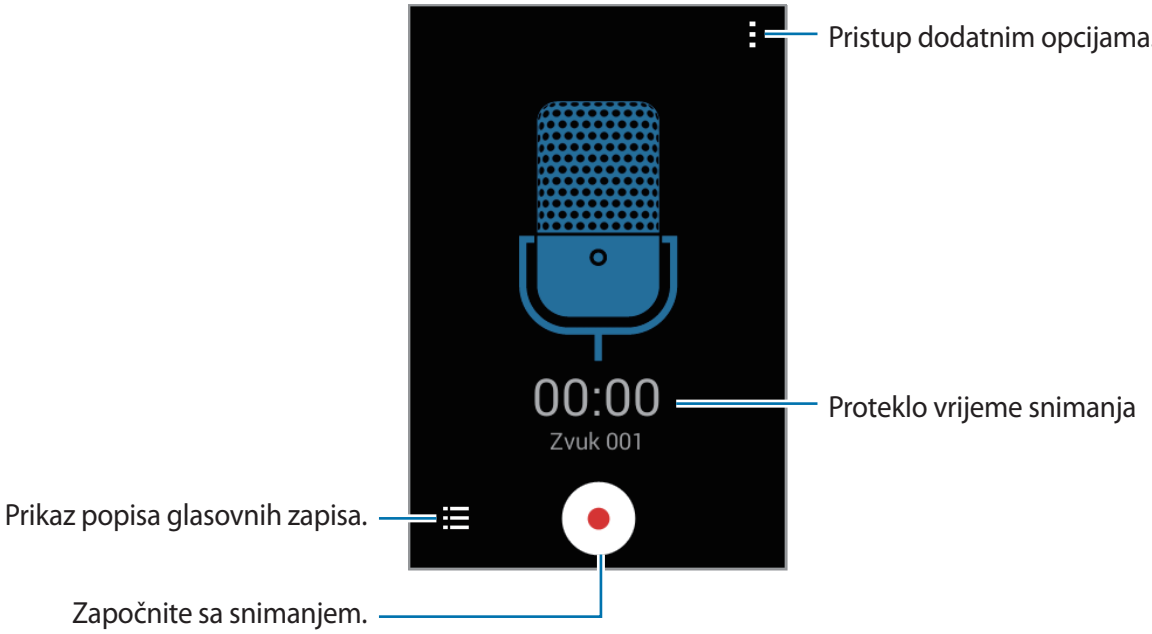

Reproduciranje glasovnih zapisa

Dodirnite **Diktafon** na zaslonu aplikacija.

Dodirnite ☰ i odaberite glasovni zapis koji želite reproducirati.

- ⏸ / ▶ : Pauziranje ili nastavak reprodukcije.
- ⏮ / ⏭ : Preskočite na prethodni ili sljedeći glasovni zapis.

Upravljanje glasovnim zapisima

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Diktafon** → ☰.

Dodirnite ⋮, a zatim odaberite jedno od sljedećeg:

- **Odaberi**: Odaberite glasovne zapise za primjenu opcija.
- **Obriši**: Odaberite glasovne zapise za brisanje.
- **Postavke**: Promijenite postavke snimača glasa.

Promjena naziva glasovnih zapisa

Dodirnite i držite glasovni zapis, dodirnite ⋮ → **Preimenuj**, unesite naziv glasovnog zapisa i zatim dodirnite **OK**.

Google aplikacije

Google pruža zabavu, društvenu mrežu i poslovne aplikacije. Možda će vam biti potreban Google račun za pristup nekim aplikacijama. Pogledajte Podešavanje računa za više informacija.

Za prikaz više informacija otvorite glavni zaslon svake aplikacije i dodirnite ⋮ → **Pomoć**.

Neke aplikacije možda neće biti dostupne ili mogu biti različito označene ovisno o području i pružatelju usluga.

Chrome

Pretražujte informacije i pregledavajte mrežne stranice.

Google Mail

Šaljite ili primajte e-poštu putem usluge Google Mail.

Google+

Podijelite svoje vijesti i pratite ažuriranja koja dijeli vaša obitelj, prijatelji i ostali. Možete i sigurnosno pohraniti svoje fotografije i videozapise i više.

Karte

Pronađite svoju lokaciju na karti, pretražujte lokacije i pogledajte informacije o lokaciji o raznim mjestima.

Play glazba

Otkrijte, slušajte i dijelite glazbu na svojem uređaju.

Play Movies

Gledajte videozapise pohranjene na vašem uređaju i preuzmite razne sadržaje za gledanje u **Play Store**.

Knjige Play

Preuzmite razne knjige u **Trg. Play** i pročitajte ih.

Play kiosk

Čitajte vijesti i časopise koji vas zanimaju na jednoj prikladnoj lokaciji.

Igre Play

Preuzmite igre s **Trg. Play** i igrajte ih s drugima.

Disk

Spremite svoje sadržaje u oblaku, pristupite im od bilo kuda i podijelite ih s drugima.

YouTube

Gledajte ili kreirajte videozapise i podijelite ih s drugima.

Fotografije

Upravljajte fotografijama, albumima i videozapisima koje ste pohranili na uređaju i učitali na **Google+**.

Hangouts

Čavrljajte s prijateljima pojedinačno ili u grupama te se koristite slikama, emotikonima i videopozivima dok čavrljate.

Google

Brzo pretražujte stavke na internetu ili svojem uređaju.

Glasovno pretraživanje

Brzo pretražujte stavke izgovaranjem ključne riječi ili fraze.

Postavke usluge Google

Konfigurirajte postavke za neke funkcije koje pruža Google.

Spajanje s drugim uređajima

Bluetooth

O Bluetooth funkciji

Bluetooth izravno bežično povezuje dva uređaja na kratkoj udaljenosti. Razmijenite podatkovne ili multimedijske datoteke s drugim uređajima putem Bluetootha.

- Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka koji su poslani ili primljeni putem Bluetootha.
- Uvijek se osigurajte da dijelite i primate podatke pomoću pouzdanih i propisno zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
- Ne koristite Bluetooth funkciju za protuzakonite svrhe (primjerice, piratske kopije datoteke ili protuzakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).

  Samsung nije odgovoran za posljedice protuzakonite uporabe Bluetooth funkcije.

Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Bluetooth**, dodirnite **Bluetooth** prekidač za aktivaciju i zatim dodirnite **Skeniraj**.

Otkriveni uređaji prikazani su na popisu.

Podesite vidljivost uređaja za druge uređaje dodirom na naziv uređaja.

2 Odaberite uređaj s kojim se želite upariti.

Ako je vaš uređaj prije uparen s drugim uređajem, dodirnite naziv uređaja bez potvrde automatski generiranog pristupnog koda (tzv. passkey).

Ako uređaj s kojim se želite upariti nije na popisu, zatražite da uređaj uključi svoju opciju vidljivosti.

3 Za potvrdu prihvatite zahtjev za autorizacijom Bluetootha na oba uređaja.

Slanje i primanje podataka

Brojne aplikacije podržavaju prijenos podataka putem Bluetootha. S drugim Bluetooth uređajima možete podijeliti podatke poput kontakata ili medijskih datoteka. Sljedeći postupci su primjer slanja slike na drugi uređaj.

Slanje slike

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Galerija**.

2 Odaberite sliku.

3 Dodirnite → **Bluetooth**, a zatim odaberite uređaj na koji želite prebaciti slike.

Ako uređaj s kojim se želite upariti nije na popisu, zatražite da uređaj uključi svoju opciju vidljivosti. Ili, podesite uređaj tako da bude vidljiv drugim uređajima.

4 Za potvrdu prihvatite zahtjev za autorizacijom Bluetootha na drugom uređaju.

Primanje slike

Kada vam drugi uređaj šalje sliku, prihvatite Bluetooth zahtjev za autorizacijom. Primljena slika je spremljena u mapu **Galerija** → **Download**.

Neupareni Bluetooth uređaji

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Bluetooth**.

Uređaj prikazuje popis uparenih uređaja.

2 Dodirnite ⚙ pored naziva uređaja i deaktivirajte opciju uparivanja.

3 Dodirnite **Odspoji**.

Wi-Fi Direct

O Wi-Fi Directu

Wi-Fi Direct izravno povezuje dva uređaja preko Wi-Fi mreže bez potreba za pristupnim točkama.

Spajanje s drugim uređajima

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Wi-Fi**, a zatim dodirnite prekidač **Wi-Fi** radi aktivacije.

2 Dodirnite ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Otkriveni uređaji prikazani su na popisu.

3 Odaberite uređaj s kojim se želite spojiti.

Za višestruko spajanje uređaja dodirnite ⋮ → **Višestruko spajanje**.

Za promjenu naziva uređaja dodirnite ⋮ → **Preimenuj uređaj**.

4 Prihvatite Wi-Fi Direct zahtjev za autorizaciju na drugom uređaju za potvrdu.

Slanje i primanje podataka

S drugim uređajima možete podijeliti podatke poput kontakata ili medijskih datoteka. Sljedeći postupci su primjer slanja slike na drugi uređaj.

Slanje slike

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Galerija**.

2 Odaberite sliku.

3 Dodirnite → **Wi-Fi Direct**, a zatim odaberite uređaj na koji želite prebaciti slike.

4 Prihvatite Wi-Fi Direct zahtjev za autorizaciju na drugom uređaju.

Primanje slike

Kada vam drugi uređaj šalje sliku, prihvatite Wi-Fi Direct zahtjev za autorizacijom. Primljena slika je spremljena u mapu **Galerija** → **Download**.

Prekidanje veze s uređajem

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Wi-Fi**.

2 Dodirnite ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Uređaj prikazuje popis spojenih uređaja.

3 Dodirnite **Prekini vezu** → **OK** za odspajanje uređaja.

NFC

O NFC funkciji

Uređaj vam omogućuje čitanje NFC (engl. Near field communication) oznaka koje sadrže informacije o proizvodima. Možete također upotrijebiti ovu značajku za plaćanje i kupovanje karata za prijevoz ili ulaznica za događanja nakon što preuzmete potrebne aplikacije.

Baterija sadrži ugrađenu NFC antenu. Pažljivo postupajte s baterijom radi izbjegavanja oštećenja NFC antene.

Uporaba NFC funkcije

NFC funkciju koristite za slanje slika ili kontakata na druge uređaje, te za čitanje informacija o proizvodu putem NFC oznake. Ako umetnete SIM ili USIM karticu koja ima funkciju plaćanja, tada uređaj možete koristiti za jednostavnije plaćanje.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **NFC** i zatim dodirnite **NFC** prekidač za aktivaciju.

Postavite NFC antenu na poleđinu uređaja pored NFC oznake. Prikazat će se informacije s oznakom.

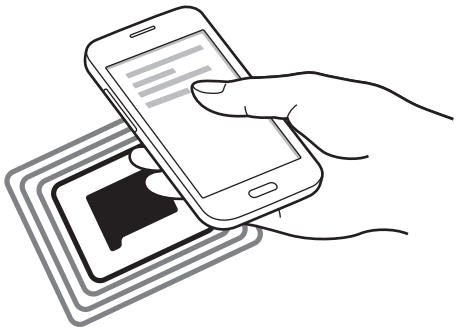

Vodite računa o tome da je zaslon uređaja otključan. U protivnom uređaj neće moći očitati NFC oznake ili primati podatke.

Kupujte pomoću NFC funkcije

Prije upotrebe funkcije NFC za plaćanje morate se prijaviti na uslugu mobilnog plaćanja. Za prijavu ili za dobivanje više informacija o usluzi kontaktirajte sa svojim pružateljem usluga.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **NFC** i zatim dodirnite **NFC** prekidač za aktivaciju.

Postavite područje NFC antene na poleđinu uređaja pored čitača NFC oznake.

Za podešavanje zadane aplikacije plaćanja dodirnite **Dodirni i plati** i odaberite aplikaciju.

Popis usluga plaćanja možda neće uključivati sve dostupne aplikacije plaćanja.

Slanje podataka

Aktivirajte funkciju Android Beam za slanje podataka, na primjer internetske stranice i kontakte, na uređaje s aktiviranom NFC funkcijom.

1. Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **NFC** i zatim dodirnite **NFC** prekidač za aktivaciju.
2. Dodirnite **Android Beam** i dodirnite **Android Beam** prekidač za aktivaciju.
3. Odaberite stavku i dodirnite NFC antenu drugog uređaja s NFC antenom vašeg uređaja.
4. Kada se na zaslonu pojavi **Pritisnite za slanje.** dodirnite zaslon svog uređaja za slanje stavke.

Mobilni ispis

Spojite uređaj s pisačem putem Wi-Fi-ja ili Wi-Fi Directa i ispišite sliku ili dokumente.

Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.

Dodavanje plug-inova za pisače

Dodajte plug-inove za pisače s kojima želite spojiti uređaj.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Ispis** → **Skini dodatke** i tražite plug-in pisača u **Trg. Play**. Odaberite plug-in pisača i instalirajte ga.

Spajanje na pisač

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Ispis**, odaberite plug-in pisača i zatim dodirnite prekidač u gornjem desnom dijelu zaslona za aktivaciju. Uređaj traži pisače koji su spojeni na istu Wi-Fi mrežu kao i vaš uređaj. Odaberite pisač koji ćete koristiti kao zadani pisač.

Za ručno dodavanje pisača dodirnite ⋮ → **Dodaj pisač** → +, unesite detalje i zatim dodirnite **OK**.

Za promjenu postavki pisača odaberite plug-in pisača i dodirnite ⋮ → **Postavke**.

Ispis sadržaja

Prilikom prikaza sadržaja poput slika ili dokumenata dodirnite ⋮ → **Ispis**, a zatim odaberite pisač.

Uređaj i upravljanje podacima

Nadogradnja uređaja

Uređaj možete nadograditi s najnovijim verzijama softvera.

Bežična nadogradnja

Najnovija verzija softvera može se izravno nadograditi na uređaj putem usluge bežične nadogradnje softvera (FOTA).

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **O uređaju** → **Aktualizacija softvera** → **Aktualiziraj**.

Nadogradnja pomoću programa Samsung Kies

Preuzmite najnoviju verziju Samsung Kies putem mrežne stranice tvrtke Samsung. Pokrenite program Samsung Kies te spojite uređaj na računalo. Samsung Kies automatski prepoznaje uređaj i u dijaloškom okviru prikazuje dostupne nadogradnje, ako postoje. U dijaloškom okviru kliknite gumb ažuriraj za pokretanje nadogradnje. Pogledajte pomoć za Samsung Kies radi više informacija o načinu nadograđivanja.

- Nemojte isključivati računalo ili odspajati USB kabel dok se uređaj nadograđuje.
- Tijekom nadogradnje uređaja, ne spajajte druge medijske uređaje na računalo. Na taj način možete ometati postupak ažuriranja.

Prebacivanje datoteka između uređaja i računala

Prebacite audio, video, slikovne i druge vrste datoteka s uređaja na računalo i obrnuto.

Nemojte odspajati USB kabel s uređaja dok se datoteke prenose. To može izazvati gubitak podataka ili oštetiti uređaj.

- Ne odspajajte uređaj s računala za vrijeme reprodukcije datoteka spremljenih na uređaju spojenog računala. Uređaj odspojite s računala kada završi reprodukcija datoteke.
- Uređaji možda neće biti ispravno spojeni ako se spajaju putem USB adaptera. Izravno spojite uređaj na USB ulaz računala.

Spojite kao medijski uređaj

1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.

2 Otvorite okvir s obavijestima, a zatim dodirnite **Spojen kao medijski uređaj** → **Medijski uređaj (MTP)**.

Dodirnite **Fotoaparat (PTP)** ako vaše računalo ne podržava Protokol za prijenos medija (MTP) ili nema instaliran odgovarajući upravljački program.

3 Prebacite datoteke između uređaja i računala.

Povezivanje s programom Samsung Kies

Samsung Kies je računalna aplikacija koja upravlja medijskim sadržajem i osobnim podacima pomoću Samsung uređaja. Preuzmite najnoviju verziju Samsung Kies putem internetskih stranica tvrtke Samsung.

1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.

Samsung Kies se automatski pokreće na računalu. Ako se program Samsung Kies ne pokrene automatski, dvaput kliknite ikonu Samsung Kies na računalu.

2 Prebacite datoteke između uređaja i računala.

Pogledajte pomoć programa Samsung Kies kako biste saznali više informacija.

Sigurnosno pohranjivanje i obnova podataka

Zaštitite svoje osobne informacije, podatke o aplikacijama i postavke na uređaju. Svoje osjetljive informacije možete sigurnosno pohraniti na računu sigurnosne pohrane i pristupiti im kasnije.

Uporaba Google računa

1 Dodirnite **Postavke** na zaslonu aplikacija.

2 Dodirnite **Sigurnosno kopiranje i poništavanje** i označite **Pokreni sigurnosnu kopiju**.

3 Dodirnite **Sigurnosno kopiranje računa** i odaberite račun kao vaš račun sigurnosne pohrane.

Za obnovu podataka morate se prijaviti na vaš Google račun putem pomoćnika za podešavanje. Pomoćnika za podešavanje možete pokrenuti i otvoriti tako što ćete izvršiti vraćanja na tvorničke podatke uređaja. Ako se na vaš Google račun ne prijavite putem pomoćnika za podešavanje nećete moći obnoviti sigurnosno pohranjene podatke.

Uporaba Samsung računa

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Dodaj račun** → **Samsung account** i zatim se prijavite u svoj Samsung račun.

2 Dodirnite **Postavke** na zaslonu aplikacija.

3 Dodirnite **Samsung account** → **Sigurnosna kopija**, označite stavke koje želite sigurnosno pohraniti i zatim dodirnite **Kopiraj sada** → **Kreiraj sig. kopiju**.

Za vraćanje podataka otvorite zaslon aplikacija, dodirnite **Postavke** → **Samsung account** → **Vrati** odaberite stavke i zatim dodirnite **Vrati sada**.

Vraćanje na zadane vrijednosti

Brisanje svih postavki i podataka na uređaju. Prije vraćanja na tvorničke postavke, sigurnosno pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju. Pogledajte Sigurnosno pohranjivanje i obnova podataka za više informacija.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Sigurnosno kopiranje i poništavanje** → **Vraćanje tvorničkih postavki** → **Vraćanje uređaja** → **Obriši sve**. Uređaj će se automatski ponovo pokrenuti.

Postavke

Informacije o postavkama

Koristite ovu aplikaciju za konfiguriranje uređaja, postavljanje opcija aplikacija i dodavanje računa.

Dodirnite **Postavke** na zaslonu aplikacija.

BEŽIČNO I MREŽE

Wi-Fi

Aktivirajte Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi mrežu i pristupanje internetu ili drugim mrežnim uređajima.

Na zaslonu postavki dodirnite **Wi-Fi** i zatim dodirnite **Wi-Fi** prekidač za aktivaciju.

Uređaj može održati stabilnu mrežnu vezu automatskim odabirom Wi-Fi-ja ili mobilne mreže i koristiti najjači signal. Za automatsko prebacivanje između mreža označite **Pametna promjena mreže**.

Za korištenje opcija, dodirnite ⋮.

- **Traženje**: Traženje dostupnih mreža.
- **Wi-Fi Direct**: Aktiviranje Wi-Fi Direct i spajanje uređaja putem Wi-Fi veze radi dijeljenja datoteka.
- **Napredno**: Prilagodba Wi-Fi postavki.
- **WPS unos tipkom**: Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS gumba.
- **WPS PIN unos**: Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS PIN-a.

Podešavanje postavki Wi-Fi mirovanja

Dodirnite ⋮ → **Napredno** → **Neka Wi-Fi ostane uključen u stanju mirovanja**.

Kada je zaslon isključen, uređaj automatski isključuje Wi-Fi veze. Kad se ovo dogodi, uređaj automatski pristupa mobilnim mrežama, ako je podešen da ih koristi. Ovo može povećati troškove podatkovnog prijenosa. Za izbjegavanje plaćanja dodatnih troškova, podesite ovu opciju na **Uvijek**.

Postavljanje obavijesti o mreži

Uređaj može otkriti dostupne Wi-Fi mreže i na statusnoj traci prikazati ikonu obavijesti kad su dostupne.

Dodirnite ⋮ → **Napredno** i označite **Obavijest o mreži** za aktivaciju ove funkcije.

Bluetooth

Aktivirajte Bluetooth za razmjenu informacija na kratkim udaljenostima.

Na zaslonu postavki dodirnite **Bluetooth** i zatim dodirnite **Bluetooth** prekidač za aktivaciju.

Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite ⋮.

- **Istek vidljivosti**: Postavite period za koji je uređaj vidljiv.
- **Primljene datoteke**: Pregledajte datoteke primljene Bluetoothom.

Dijeljenje i mobilna pristupna točka

Uređaj koristite kao mobilni hotspot za dijeljenje mobilne podatkovne mreže uređaja s drugim uređajima. Pogledajte Dijeljenje i mobilna pristupna točka za više informacija.

Na zaslonu postavki dodirnite **Dijeljenje i mobilna pristupna točka**.

- **Mobilna pristupna točka**: Mobilni hotspot koristite za dijeljenje mobilne podatkovne veze uređaja s računalima ili dugim uređajima putem Wi-Fi mreže. Ovu funkciju možete koristiti kada mrežna veza nije dostupna.

- **USB dijeljenje**: USB povezivanje koristite za dijeljenje mobilne podatkovne mrežne veze uređaja s računalima preko USB-a. Kada je spojen na računalo, uređaj se koristi kao bežični modem za računalo.
- **Bluetooth dijeljenje**: Bluetooth povezivanje koristite za dijeljenje mobilne podatkovne veze s računalima ili drugim uređajima putem Bluetootha.

Profil Bez mreže

Ovo deaktivira sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.

Na zaslonu postavki dodirnite **Profil Bez mreže**.

Korištenje podataka

Pratite količinu upotrebe podataka i prilagodite postavke za ograničenje.

Na zaslonu postavki dodirnite **Korištenje podataka**.

- **Mobilni podaci**: Postavite uređaj da koristi podatkovne veze na bilo kojoj mreži.
- **Podatkovno ograničenje**: Podesite ograničenje za korištenje mobilnih podataka.
- **Ciklus korištenja podat.**: Unesite datum mjesečnog resetiranja radi praćenja podatkovnog prometa između određenih razdoblja.

Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite ⋮.

- **Podatkovni roaming**: Postavite uređaj za korištenje podatkovnih veza u roamingu.
- **Ograniči pozadinske podatke**: Postavite uređaj za deaktiviranje sinkronizacije u pozadini tijekom korištenja mobilne mreže.
- **Automatska sinkronizacija podataka**: Aktivirajte ili deaktivirajte automatsku sinkronizaciju za aplikacije kao što su kalendar ili e-pošta. Možete odabrati informacije koje želite sinkronizirati za svaki račun u opciji **Postavke** → **RAČUNI**.
- **Prikaži Wi-Fi korištenje**: Postavite uređaj za prikazivanje korištenja podataka putem Wi-Fi mreže.
- **Mobilne pristupne točke**: Odaberite mobilne hotspotove i spriječite aplikacije koje se izvode u pozadini da ih koriste.

NFC

Aktivirajte NFC značajku da biste čitali ili pisali NFC oznake koje sadrže informacije.

Na zaslonu postavki dodirnite **NFC** i zatim dodirnite **NFC** prekidač za aktivaciju.

- **Android Beam**: Aktivirajte značajku Android Beam za slanje podataka, na primjer internetske stranice i kontakta, na uređaje s omogućenom NFC značajkom.
- **Dodirni i plati**: Podesite zadanu aplikaciju plaćanja za mobilno plaćanje.

Popis usluga plaćanja možda neće uključivati sve dostupne aplikacije plaćanja.

Više mreža

Prilagođavanje postavki za upravljanje mrežama.

Na zaslonu postavki dodirnite **Više mreža**.

Zadana aplikac. za poruke

Odabir zadane aplikacije koja će se koristiti za slanje i primanje poruka.

VPN

Postavite i upravljajte virtualnim osobnim mrežama (VPN).

Mobilne mreže

- **Mobilni podaci**: Postavite uređaj da koristi podatkovne veze na bilo kojoj mreži.
- **Podatkovni roaming**: Postavite uređaj za korištenje podatkovnih veza u roamingu.
- **Pristupne točke (APN)**: Postavite nazive pristupnih točaka (APN).
- **Način rada mreže**: Odaberite vrstu mreže.
- **Mrežni operatori**: Pretražite dostupne mreže i odaberite mrežu za roaming.

UREĐAJ

Zaslon zaključavanja

Promijenite postavke zaključanog zaslona.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon zaključavanja**.

- **Zaključavanje zaslona**: Promijenite metodu zaključavanja zaslona. Sljedeće opcije se mogu razlikovati ovisno o odabranoj metodi zaključavanja zaslona.
- **Dvostruki sat**: Postavite uređaj za prikaz dvostrukog sata.
- **Prikaži datum**: Postavite uređaj za prikazivanje datuma sa satom.
- **Prečac kamere**: Podesite uređaj na prikazivanje prečaca kamere na zaključanom zaslonu.

Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

- **Info. o vlasniku**: Unesite osobne informacije koje su prikazane sa satom.
- **Otključavanje**: Odaberite efekt koji ćete vidjeti pri otključavanju zaslona.
- **Upute**: Postavite uređaj za prikazivanje teksta pomoći na zaključanom zaslonu.

Zvuk

Promijenite postavke različitim zvukovima na uređaju.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zvuk**.

- **Glasnoća**: Podesite razinu glasnoće za zvuke zvona poziva, glazbe i videozapisa, zvukova sustava i obavijesti.
- **Tonovi zvona**:
  - **Tonovi zvona**: Dodajte ili odaberite zvuk zvona za dolazne pozive.
  - **Obavijesti**: Odaberite zvuk zvona za događaje, poput dolaznih poruka i propuštenih poziva.
- **Vibrira dok zvoni**: Postavite uređaj da vibrira i reproducira zvuk zvona za dolazne pozive.
- **Ton tipkovnice za biranje**: Podesite uređaj da emitira zvuk kad dodirnete gumbe ili tipkovnicu.

- **Zvukovi dodira**: Podesite uređaj da emitira zvuk kada odaberete aplikaciju ili opciju na zaslonu osjetljivom na dodir.
- **Zvuk zaključavanja zaslona**: Podesite uređaj da emitira zvuk pri zaključavanju ili otključavanju zaslona osjetljivog na dodir.

Zaslon

Promijenite postavke zaslona.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon**.

- **Pozadina**:
  - **Početni zaslon**: Odaberite sliku pozadine za početni zaslon.
  - **Zaslon zaključavanja**: Odaberite sliku pozadine za zaključani zaslon.
  - **Početni i zaslon zaključavanja**: Odaberite sliku pozadine za početni zaslon i zaključani zaslon.
- **Ploča obavijesti**: Prilagodite stavke koje se pojavljuju na panelu s obavijestima.
  - **Podešavanje svjetline**: Podesite uređaj na prikaz trake podešavanja osvjetljenja na okviru obavijesti.
  - **Postavite tipke brzih postavki**: Reorganiziranje gumba brzih postavki na okviru obavijesti.
- **Svjetlina**: Postavljanje osvjetljenja zaslona.
- **Auto. rotacija zaslona**: Podesite automatsko rotiranje sadržaja pri okretanju uređaja.
- **Istek zaslona**: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.
- **Sanjarenje**: Podesite uređaj za pokretanje čuvara zaslona kada se uređaj puni ili je spojen na radnu stanicu.
- **Vrsta slova**: Promijenite vrstu slova za tekst na zaslonu.
- **Veličina slova**: Promjena veličine slova.
- **Povećaj čitkost**: Izoštrava tekst i tako olakšava čitanje.

Poziv

Prilagodite postavke funkcija poziva.

Na zaslonu postavki dodirnite **Poziv**.

- **Postavi poruke za odbijanje poziva**: Dodajte ili uredite poruke poslate pri odbijanju poziva.
- **Preuzimanje/prekidanje poziva**:
  - **Pomoću početne tipke odgovarate na poziv**: Podesite uređaj na odgovaranje na poziv pritiskom na gumb početnog zaslona.
  - **Tipka za uključenje prekida pozive**: Postavite uređaj za prekidanje poziva kad pritisnete gumb za uključivanje.
- **Dodatne postavke**:
  - **ID pozivatelja**: Prikažite ID pozivatelja drugim sugovornicima za odlazne pozive.
  - **Prosljeđivanje poziva**: Preusmjerite dolazne pozive na drugi broj.
  - **Auto. pozivni broj**: Podesite uređaj za automatsko umetanje oznake (pozivni broj ili broj države) prije telefonskog broja.
  - **Zabrana poziva**: Blokirajte dolazne ili odlazne pozive.
  - **Poziv na čekanju**: Dozvolite obavijesti za dolazni poziv kada je poziv u tijeku.
  - **FDN brojevi**: Aktiviranje ili deaktiviranje načina rada sa FDN radi ograničenja poziva na brojeve sa FDN popisa. Unesite PIN2 dobiven sa SIM ili USIM karticom.
- **Tonovi zvona i tipkovnice**:
  - **Tonovi zvona**: Dodajte ili odaberite zvuk zvona za dolazne pozive.
  - **Vibrira dok zvoni**: Postavite uređaj da vibrira i reproducira zvuk zvona za dolazne pozive.
  - **Ton tipkovnice za biranje**: Podesite uređaj da emitira zvuk kad dodirnete gumbe na tipkovnici.
- **Govorna pošta**: Odaberite pružatelja usluge govorne pošte.
- **Postavke glasovne pošte**: Unesite broj za pristupanje usluzi govorne pošte. Ovaj broj možete dobiti od pružatelja usluge.
- **Računi**: Postavite uređaj da prihvati IP pozive i podesi vaše račune za usluge IP pozivanja.
- **Koristi internet pozive**: Postavite da li ćete koristiti usluge IP pozivanja za sve pozive ili samo IP pozive.

Spremanje

Pregledajte informacije o memoriji uređaja, kao i o memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku karticu.

Na zaslonu postavki dodirnite **Spremanje**.

Formatiranjem memorijske kartice trajno se brišu svi podaci koji se nalaze na njoj.

Trenutačno dostupni kapacitet unutarnje memorije manji je od navedenog kapaciteta jer operacijski sustav i zadane aplikacije zauzimaju dio memorije. Raspoloživi kapacitet može se promijeniti kada nadogradite uređaj.

Baterija

Prikažite količinu energije baterije koju troši vaš uređaj.

Na zaslonu postavki dodirnite **Baterija**.

Upravljanje aplikacijama

Prikaz i upravljanje aplikacijama na uređaju.

Na zaslonu postavki dodirnite **Upravljanje aplikacijama**.

OSOBNO

Lokacija

Promjena postavki dozvola za informacije o lokaciji.

Na zaslonu postavki dodirnite **Lokacija** i zatim dodirnite **Lokacija** za aktivaciju.

- **Način**: Odaberite način za prikupljanje podataka o vašoj lokaciji.
- **NEDAVNI ZAHTJ. ZA LOKAC.**: Prikaz aplikacija koje su zatražile informacije o vašoj trenutnoj lokaciji i koliko su iskoristile bateriju.
- **USLUGE LOKACIJE**: Prikaz lokacijskih usluga koje koristi vaš uređaj.

Sigurnost

Promijenite postavke za osiguranje uređaja i SIM ili USIM karticu.

Na zaslonu postavki dodirnite **Sigurnost**.

- **Šifriraj uređaj**: Postavite šifru za šifriranje podataka spremljenih na uređaju. Morate unijeti šifru svaki put kada uključite uređaj.

  Napunite bateriju prije nego što omogućite ovu postavku jer šifriranje podataka može potrajati više od sat vremena.

- **Šifriraj vanjsku SD karticu**: Postavite uređaj za šifriranje svih datoteka na memorijskoj kartici.

  Ako uređaj vratite na tvorničke postavke kada je ova postavka omogućena, uređaj neće moći pročitati vaše šifrirane datoteke. Onemogućite ovu postavku prije resetiranja uređaja.

- **Daljinske kontrole**: Postavite uređaj da dozvoli upravljanje vašim izgubljenim ili ukradenim uređajem daljinskim putem preko interneta. Za uporabu ove značajke morate se prijaviti na svoj Samsung račun.
  - **REGISTRACIJA RAČUNA**: Dodavanje ili pregledanje Samsung računa.
  - **Koristi bežične mreže**: Postavite uređaj da omogući prikupljanje podataka o lokaciji ili određivanje lokacije vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi ili mobilne mreže.
- **Upozorenje o SIM promjeni**: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije "Pronađi moj mobilni" koja pomaže u lociranju uređaja kada je izgubljen ili ukraden.

- **Idi na Internet stranicu**: Pristup internetskoj stranici "Pronađi moj mobitel" (findmymobile.samsung.com). Izgubljeni ili ukradeni uređaj možete pratiti i kontrolirati mrežnim stranicama Find my mobile.
- **Postavite SIM zaključavanje**:
  - **Zaključaj SIM**: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije zaključavanja PIN-a kako bi se PIN morao unijeti prije korištenja uređaja.
  - **Promijeni SIM PIN**: Promjena PIN-a korištenog za pristupanje podatcima na SIM ili USIM kartici.
- **Učini šifre vidljivima**: Postavite uređaj za prikaz šifri redoslijedom kojim su unijete.
- **Administratori uređaja**: Pregled administratora uređaja instaliranih na uređaju. Možete dopustiti administratorima uređaja da primjenjuju nova pravila na uređaj.
- **Nepoznati izvori**: Podesite uređaj tako da dozvoli instalaciju aplikacija s nepoznatih izvora.
- **Provjeri aplikacije**: Podesite uređaj da provjeri aplikacije štetnog sadržaja prije njihove instalacije.
- **Sigurnosna aktualizacija**: Podesite uređaj da provjerava i preuzima sigurnosna ažuriranja.
- **Vrsta memorije**: Podesite tip pohrane za datoteke certifikata.
- **Pouzdani podaci**: Koristite certifikate i vjerodajnice da biste omogućili sigurnu uporabu različitih aplikacija.
- **Instaliraj s memorije uređaja**: Instalirajte šifrirane certifikate spremljene na USB uređaju.
- **Obriši podatke za prijavu**: Obrišite sadržaj vjerodajnica sa uređaja i resetirajte šifru.

Jezik i unos

Izmijeni postavke za tekstualni unos. Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o odabranom jeziku.

Na zaslonu postavki dodirnite **Jezik i unos**.

Jezik

Odaberite jezik zaslona za sve izbornike i aplikacije.

Zadano

Odaberite zadanu vrstu tipkovnice za unos teksta.

Samsung tipkovnica

Za promjenu postavki Samsung tipkovnice, dodirnite ⚙.

Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelj usluga.

- **English(UK)**: Odaberite zadani jezik prikaza tipkovnice.
- **Odaberite jezike unosa**: Odabir jezika za unos teksta.
- **Predviđanje teksta**: Aktiviranje načina prediktivnog teksta za predviđanje riječi na osnovu vašeg unosa i prijedloga riječi. Možete i prilagoditi postavke predviđanja riječi.
- **Automatska zamjena**: Podesite uređaj da automatski ispravlja pogrešno napisane ili nepotpune riječi tako što ćete dodirnuti razmaknicu ili znak interpunkcije.
- **Auto. veliko početno slovo**: Podesite uređaj za automatsko pisanje prvog velikog slova nakon završnog znaka interpunkcije, kao što je točka, znak pitanja ili znak uzvika.
- **Automatski razmak**: Podesite uređaj za automatsko umetanje razmaka između riječi.
- **Auto. interpunkcija**: Podesite uređaj za umetanje točke kada dva puta dodirnete razmaknicu.
- **Klizanje tipkovnice**:
  - **Ništa**: Podesite uređaj na deaktiviranje funkcije prelaska dlanom preko tipkovnice.
  - **Uzastopni unos**: Podesite uređaj za unos teksta povlačenjem na tipkovnici.
  - **Upravljanje pokazivačem**: Aktivirajte funkciju navigacije pametne tipkovnice za pomicanje pokazivača povlačenjem prsta preko tipkovnice.
  - **Unos kvrcanjem**: Aktivirajte ili deaktivirajte tipkovnicu za unos brojeva ili simbola kada dodirnete i držite gumb, a zatim kvrcnete prstima prema gore.
- **Zvuk**: Postavite uređaj za emitiranje zvuka pri dodiru tipke.
- **Prikaz znakova**: Postavite uređaj za prikaz velike slike svakog unesenog znaka.
- **Dodir i držanje**: Podešava vrijeme prepoznavanja kad dodirnete i držite zaslon.
- **Poništi postavke**: Resetirajte postavke Samsung tipkovnice.

Google unos teksta govorom

Za promjenu postavki glasovnog unosa, dodirnite ⚙.

- **Odaberi jezik unosa**: Odabir jezika za unos teksta.
- **Blokiraj uvredljiv govor**: Postavite uređaj za sprječavanje prepoznavanja uvredljivih riječi u glasovnom unosu.

Glasovno pretraživanje

- **Jezik**: Odaberite jezik za glasovno prepoznavanje.
- **Prepoznavanje ključne riječi "Ok Google"**: Podesite uređaj na prepoznavanje glasa kada izgovorite naredbu aktiviranja prilikom korištenja aplikacije pretrage.

Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

- **Govorni izlaz**: Postavite uređaj da osigura glasovni odziv kako bi vas obavijestio o trenutnoj akciji.
- **Blokiraj uvredljiv govor**: Sakrijte uvredljive riječi iz rezultata glasovnog pretraživanja.
- **Prilagođ. prepoznavanje**: Postavite uređaj za upotrebu informacija s nadzorne ploče Google kako biste poboljšali točnost prepoznavanja govora.
- **Bluetooth slušalice**: Postavite uređaj da omogući glasovni unos ključnih riječi za pretraživanje putem mikrofona za Bluetooth slušalice dok su Bluetooth slušalice spojene.

Opc. pret. teksta u govor

- **PREFERIRANI TTS SUSTAV**: Odaberite program za glasovnu sintezu. Za promjenu postavki sustava glasovne sinteze, dodirnite ⚙.
- **Brzina govora**: Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
- **Slušaj primjer**: Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.
- **Status zadanog jezika**: Prikaz statusa zadanog jezika za funkciju pretvaranja teksta u govor.

Brzina pokazivača

Prilagodite brzinu pokazivača za miš ili dodirnu podlogu koji su povezani s uređajem.

Sigurnosno kopiranje i poništavanje

Promijenite postavke za upravljanje postavkama i podacima.

Na zaslonu postavki dodirnite **Sigurnosno kopiranje i poništavanje**.

- **Pokreni sigurnosnu kopiju**: Podesite uređaj da sigurnosno pohrani postavke i podatke aplikacija na Google poslužitelju.
- **Sigurnosno kopiranje računa**: Podesite ili uredite vaš Google sigurnosni račun.
- **Auto. vraćanje sigurnosne kopije**: Podesite uređaj za vraćanje postavki i podataka aplikacija kada se aplikacije ponovno instaliraju na uređaj.
- **Vraćanje tvorničkih postavki**: Ovo će vratiti postavke na tvornički zadane vrijednosti i obrisati sve podatke.

RAČUNI

Dodaj račun

Dodavanje računa e-pošte ili SNS-a.

Na zaslonu postavki dodirnite **Dodaj račun**.

SISTEM

Datum i vrijeme

Pristupite i izmijenite sljedeće postavke za kontrolu načina prikaza vremena i datuma na zaslonu uređaja.

Na zaslonu postavki dodirnite **Datum i vrijeme**.

Ako je baterija potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vraćaju se postavke vremena i datuma.

- **Auto. datum i vrijeme**: Automatski ažurirajte vrijeme i datum prilikom kretanja kroz vremenske zone.
- **Auto. vremenska zona**: Postavite uređaj za prijem informacija o vremenskoj zoni sa mreže prilikom kretanja kroz vremenske zone.

- **Postavi datum**: Ručno postavljanje trenutnog datuma.
- **Postavi vrijeme**: Ručno postavljanje trenutnog vremena.
- **Odabir vremenske zone**: Postavite matičnu vremensku zonu.
- **Upotreba formata 24 sata**: Prikaz vremena u 24-satnom formatu.
- **Odabir formata datuma**: Odaberite format datuma.

Pristupačnost

Koristite se ovom funkcijom za poboljšavanje pristupačnosti uređaja. Pogledajte O pristupačnosti za više informacija.

Na zaslonu postavki dodirnite **Pristupačnost**.

Ispis

Preuzmite aplikaciju za pisač kako biste ispisivali datoteke.

Na zaslonu postavki dodirnite **Ispis**.

O uređaju

Pristupanje informacijama o uređaju, uređivanje naziva uređaja ili ažuriranje softvera uređaja.

Na zaslonu postavki dodirnite **O uređaju**.

Pristupačnost

O pristupačnosti

Izbornik pristupačnosti je posebna funkcija za osobe s određenim fizičkim invaliditetom poput slabovidnih osoba ili osoba s oštećenim sluhom.

Postavljanje prečaca za pristupačnost

Glasovne informacije (TalkBack)

Promjena veličine slova

Povećanje zaslona

Isključivanje svih zvukova

Mono zvuk

Podešavanje opcija dodira i odgode

Kontrola interakcije

Auto. rotacija zaslona

Istek zaslona

Preuzimanje ili prekidanje poziva

Uporaba drugih korisnih funkcija

Za upotrebu izbornika pristupačnosti otvorite zaslon aplikacija i dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost**.

Postavljanje prečaca za pristupačnost

Izbornike pristupačnosti možete brzo vidjeti pritiskom i držanjem gumba za uključivanje.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Prikaži prečac**, označite **Pristupačnost** ili **TalkBack** i zatim dodirnite **Primijeni**.

Glasovne informacije (TalkBack)

Aktiviranje ili deaktiviranje TalkBack funkcije

Kad aktivirate TalkBack funkciju uređaj naglas čita tekst na zaslonu ili odabrane funkcije. Ova funkcija je korisna ako imate problema s gledanjem u zaslon.

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **TalkBack**.

2 Dodirnite prekidač **TalkBack** za aktivaciju.

Za deaktiviranje opcije TalkBack dodirnite prekidač **TalkBack** i dvaput brzo dodirnite bilo gdje na zaslonu.

3 Dodirnite **OK**.

Za deaktiviranje opcije TalkBack dodirnite **OK** i dvaput brzo dodirnite bilo gdje na zaslonu.

Kada aktivirate TalkBack uređaj vam omogućava glasovne informacija te čita naglas funkcije koje ste odabrali. Također, uređaj vam omogućava glasovne informacije kada se zaslon isključi, kada imate nove obavijesti i sl.

Kada aktivirate **Istraživanje dodirom** dok koristite TalkBack, uređaj naglas čita odabrane stavke. Prvo, uređaj naglas čita stavke na zaslonu kada ih dodirnete. Zatim će uređaj izvršiti funkciju ili otvoriti aplikaciju ako dvaput brzo dodirnete bilo koje mjesto na zaslonu. Ako je **Istraživanje dodirom** deaktivirano uređaj ne može izvršiti razne funkcije koje zahtijevaju pokret prstima.

Za aktiviranje funkcije **Istraživanje dodirom** na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **TalkBack** → **Postavke** i zatim označite **Istraživanje dodirom**.

Neke funkcije nisu dostupne kada koristite opciju TalkBack.

Upravljanje zaslonom pomoću pokreta prstima

Možete koristiti razne pokrete prstima za upravljanje zaslonom kad koristite TalkBack opciju. Ako je **Istraživanje dodirom** deaktivirano uređaj ne može izvršiti neke funkcije koje zahtijevaju pokret prstima.

Za aktiviranje funkcije **Istraživanje dodirom** na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **TalkBack** → **Postavke** i zatim označite **Istraživanje dodirom**.

- Istraživanje zaslona: Postavite prst na zaslon i pomičite prstom i istražujte zaslon. Odaberite i držite stavku, a uređaj će naglas pročitati stavku. Kada dignete prst tada je stavka ispod vašeg prsta odabrana.
- Odabir stavki: Dodirnite stavku i tako je odaberite, ili odaberite i držite stavku dok istražujete zaslon, a zatim podignite prst.
- Otvaranje odabrane stavke: Prilikom čitanja odabranih stavki naglas, kad čujete željenu stavku, podignite prst sa stavke. Zatim, dvaput brzo dodirnite bilo koje mjesto na zaslonu.
- Odabir prethodne stavke: Prstom se brzo pomaknite na zaslonu prema gore ili na lijevo.
- Odabir sljedeće stavke: Prstom se brzo pomaknite na zaslonu prema dolje ili na desno.
- Pomicanje po popisima: S dva prsta pomičite se po zaslonu prema gore ili prema dolje.
- Povratak na prethodnu stranicu: S dva prsta pomičite se po zaslonu na desno.
- Pomicanje na iduću stranicu: S dva prsta pomičite se po zaslonu na lijevo.
- Otključavanje zaslona: S dva prsta pomičite se u bilo kojem smjeru unutar područja zaključanog zaslona.
- Otvaranje okvira obavijesti: S dva prsta povucite vrh zaslona prema dolje.

Postavke pokreta prstiju možete konfigurirati za opciju TalkBack u **Upravljanje pokretima**. Pogledajte Konfiguriranje postavki pokreta prstima za više informacija.

Konfiguriranje postavki pokreta prstima

Kad koristite TalkBack opciju možete izvršavati postupke pomoću pokreta prstima. Možete izvršavati aktivnosti poput vraćanja na prethodni zaslon, otvaranja početnog zaslona i sl. Prije uporabe konfigurirajte pokrete prsta.

Konfiguriranje postavki za okomite pokrete

Možete koristiti dvodijelne okomite pokrete povlačenjem prsta prema gore ili prema dolje od dna zaslona ili obrnuto.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **TalkBack** → **Postavke** → **Upravljanje pokretima** → **Okomiti pokreti u dva dijela**. Zatim, odaberite jednu od sljedećih funkcija:

- **Pomicanje na prvu i zadnju stavku na zaslonu**: Kada povlačite prstom prema gore, a zatim prema dolje po zaslonu, odabrat će se prva stavka na vrhu zaslona. Kada povlačite prstom prema dolje, a zatim prema gore na zaslonu, odabrat će se zadnja stavka na dnu zaslona.
- **Kruženje kroz razine čitanja**: Kad povlačite prstom prema gore, a zatim prema dolje po zaslonu mijenja se jedinica koje čitate. Jedinica čitanja mijenja se na stranicu, odlomak, crtu, riječ, znak te na zadanu jedinicu. Kada povlačite prste prema dolje, a zatim prema gore na zaslonu, redoslijed jedinica čitanja mijenja se u obrnutom smjeru.

Konfiguriranje postavki prečaca za pokrete

Ovu funkciju koristite za konfiguriranje osam prečaca pokreta. Možete konfigurirati pokrete poput povlačenja prstom prema gore, a zatim na desno bez podizanja i sl. Možete promijeniti prečace pokreta ili dodijeliti funkcije praznim prečacima.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **TalkBack** → **Postavke** → **Upravljanje pokretima**. Odaberite pokret, a zatim mu dodijelite funkciju.

Dostupne su sljedeće funkcije:

- **Gumb za vraćanje natrag**: Povratak na prethodni zaslon.
- **Gumb za početnu stranicu**: Otvaranje početnog zaslona.
- **Gumb za nedavne aplikacije**: Otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija.

- **Otvori obavijesti**: Otvaranje okvira obavijesti.
- **Otvorite izbornik za globalni kontekst**: Otvaranje globalnog kontekstualnog izbornika. Dodirnite i držite zaslon za otvaranje kružnog globalnog kontekstualnog izbornika. Možete koristiti funkcije poput **Brzo kretanje**, **Čitaj počevši od vrha**, **Slovkajte posljednju izjavu** i **Čitaj počevši od sljedeće stavke**. Zatim, istražite izbornik crtanjem kruga s prstom bez da ga dižete sa zaslona. Kada pronađete željeni izbornik, za odabir podignite prst sa izbornika.

  Dodirnite **Pauziraj povratne informacije** na gornjem lijevom dijelu zaslona za prekidanje informacija.

  Dodirnite **Postavke usluge TalkBack** na gornjem desnom dijelu zaslona za pristup TalkBack postavkama. Pogledajte Konfiguriranje postavki za TalkBack za više informacija.
- **Otvori lokalni kontekstni izbornik**: Otvaranje lokalnog kontekstualnog izbornika. Možete odabrati jedinicu za čitanje teksta na zaslonu. Kada ovu funkciju koristite prilikom unosa teksta, dostupan je kontekstualni izbornik, poput izbornika upravljanja pokazivačem. Dodirnite i držite zaslon za otvaranje kružnog kontekstualnog izbornika. Zatim, istražite izbornik crtanjem kruga s prstom bez da ga dižete sa zaslona. Kada pronađete željeni izbornik, za odabir podignite prst sa izbornika.
- **Čitaj počevši od vrha**: Čitanje naglas stavke od prve stavke do zadnje stavke prema redoslijedu.
- **Čitaj počevši od sljedeće stavke**: Čitanje naglas stavke počevši od iduće stavke koja se nalazi pored odabrane stavke prema redoslijedu.

Promjena jedinica čitanja

Kad koristite TalkBack opciju možete slušati tekst koji je prikazan na zaslonu. Za odabir željenog teksta prstom možete povlačiti prema gore, dolje, lijevo ili desno. Prema zadanim opcijama, uređaj čita naglas tekst na odabranom području. Ili, možete podesiti uređaj da čita tekst drugih jedinica čitanja, poput crta ili odlomaka.

Promjena jedinica čitanja korištenjem lokalnog kontekstualnog izbornika

1 Odaberite tekst koji će se pročitati.

2 Za otvaranje lokalnog kontekstualnog izbornika povucite prstom prema gore, a zatim na desno bez podizanja prsta.

3 Dodirnite i držite zaslon te nacrtajte krug s prstom za istraživanje izbornika. Zatim, podignite prst kada čujte **Promjena preciznosti**.

4 Ponovo dodirnite i držite zaslon te nacrtajte krug s prstom za istraživanje izbornika. Zatim, podignite prst kada čujete željenu jedinicu čitanja.

Za promjenu prečaca pokreta prilikom otvaranja lokalnog kontekstualnog izbornika pogledajte Konfiguriranje postavki prečaca za pokrete.

Promjena jedinica čitanja pomoću dvodijelnih uspravnih pokreta

Kada povlačite prstom prema gore, a zatim prema dolje po zaslonu, mijenja se jedinica čitanja. Jedinica čitanja mijenja se u stranicu, odlomak, crtu, riječ, znak, a zatim na zadanu jedinicu. Kada povlačite prste prema dolje, a zatim prema gore na zaslonu, redoslijed jedinica čitanja mijenja se u obrnutom smjeru.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **TalkBack** → **Postavke** → **Upravljanje pokretima** → **Okomiti pokreti u dva dijela** → **Kruženje kroz razine čitanja**.

Možete slušati tekst pored trenutno odabranog teksta pomoću trenutne jedince čitanja. Za slušanje sljedećeg odlomka teksta, povucite prst prema dolje ili udesno po zaslonu. Također, možete slušati tekst prije trenutno odabranog teksta pomoću trenutne jedince čitanja. Za slušanje prethodnog odlomka teksta, povucite prst prema gore ili na lijevo po zaslonu.

Pauziranje opcije TalkBack

Otvorite globalni kontekstualni izbornik povlačenjem prsta prema dolje, a zatim u desno po zaslonu bez da ga podižete. Kada odaberete **Pauziraj povratne informacije** na gornjem lijevom dijelu zaslona, pauzira se opcija TalkBack.

Kada opcija TalkBack pauzirana, možete nastaviti s njezinim slušanjem uključivanjem zaslona ili na druge načine. Za promjenu načina nastavka upotrebe opcije TalkBack, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **TalkBack** → **Postavke** → **Ponovno pokretanje nakon obustavljanja**. Zatim, odaberite opciju.

Za promjenu prečaca pokreta prilikom otvaranja globalnog kontekstualnog izbornika pogledajte Konfiguriranje postavki prečaca za pokrete.

Uporaba funkcije brze navigacije

Pomoću funkcije brze navigacije izbornicima možete pristupiti crtanjem kruga na zaslonu bez pomicanja gore ili dolje za odabir stavke.

Otvorite globalni kontekstualni izbornik povlačenjem prsta prema dolje, a zatim u desno po zaslonu bez da ga podižete. Dodirnite i držite zaslon te za otvaranje izbornika nacrtajte krug prstom oko izbornika. Zatim, podignite prst kada čujte **Brzo kretanje**. Ponovo dodirnite zaslon te za istraživanje izbornika nacrtajte krug prstom oko izbornika. Zatim, podignite prst kada čujete željen izbornik.

Dodavanje i upravljanje slikovnim oznakama

Slikama na zaslonu možete dodati slikovne oznake. Uređaj naglas čita slikovne oznake kada se odaberu slikovne oznake. Dodajte slikovne oznake neoznačenim slikama pomoću lokalnog kontekstualnog izbornika.

Otvorite lokalni kontekstualni izbornik povlačenjem prsta prema gore, a zatim u desno po zaslonu bez da ga podižete. Dodirnite i držite zaslon te za otvaranje izbornika nacrtajte krug prstom oko izbornika. Kad čujete izbornik dodane slikovne oznake, podignite prst za dodavanje slikovne oznake.

Za prikaz oznaka, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **TalkBack** → **Postavke** → **Upravljaj prilagođenim oznakama**.

Konfiguriranje postavki za TalkBack

Konfigurirajte postavke za opciju TalkBack i olakšajte si njeno korištenje.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **TalkBack** → **Postavke**. Ili otvorite globalni kontekstualni izbornik povlačenjem prstom prema dolje i zatim bez dizanja udesno. Zatim, povucite prstom prema gornjem desnom dijelu zaslona i pustite ga kad čujete **Postavke usluge TalkBack**.

- **Glasnoća govora**: Podešavanje razine glasnoće za glasovne informacije.

  Glasnoća glasovne informacija može se razlikovati ovisno o glasnoći medija. Za podešavanje glasnoće medija pritisnite gumb glasnoće prema gore ili dolje dok slušate glasovne informacije. Ili na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Zvuk** → **Glasnoća** i zatim povucite traku za podešavanje glasnoće medijskog sadržaja na lijevo ili na desno.

- **Upotrijebi promjene tona**: Podesite uređaj da naglas čita tekst primjenom dubokih tonova kada je unijet pomoću tipkovnice.
- **Odjek tipkovnice**: Podešavanje uređaja da čita naglas tekst ili simbole unesene pomoću tipkovnice. Također, možete podesiti tip tipkovnice na koji će se primijeniti ova funkcija.
- **Govori kada je zaslon isključen**: Podešavanje uređaja da daje govorne informacije kada je zaslon isključen.
- **Protresite za pokretanje kontinuiranog čitanja**: Podešavanje uređaja da naglas čita tekst prikazan na zaslonu kada protresete uređaj. Možete odabrati između različitih brzina trešnje.
- **Izgovori ID pozivatelja**: Podešavanje uređaja da pročita ime pozivatelja na glas u slučaju dolaznog poziva.
- **Obavijest vibracijom**: Podesite uređaj na vibraciju prilikom istraživanja zaslona.
- **Obavijest zvukom**: Podešavanje uređaja da emitira zvuk kada upravljate zaslonom, poput pomicanja zaslona i sl.
- **Fokusiranje na zvuk govora**: Podešavanje uređaja za stišavanje glasnoće medija kada uređaj naglas čita stavku.
- **Glasnoća zvuka**: Podešavanje glasnoće reproduciranog zvuka kada dodirnete zaslon radi njegove kontrole. Ova funkcija je dostupna kada je odabrana opcija **Obavijest zvukom**.
- **Istraživanje dodirom**: Podešavanje uređaja da naglas čita stavke koje ste dodirnuli prstom. Pomaknite prstom bilo gdje na zaslonu kako biste pronašli stavku koju želite. Kada čujete stavku koju želite, otpustite prst s nje i brzo dodirnite dvaput bilo gdje na zaslonu kako biste je otvorili. Stranicu koju želite možete pomaknuti pomicanjem zaslona lijevo ili desno pomoću dva prsta. Ako želite saznati kako upravljati zaslonom s pomoću funkcije istraživanja dodirom, više informacija pogledajte na Upravljanje zaslonom pomoću pokreta prstima.
- **Automatski pomiči popise**: Podešavanje uređaja za automatsko pomicanje po ostatku popisa prikazanog na zaslonu i čitanje stavki naglas.
- **Odabir jednim dodirom**: Podešavanje uređaja da otvori odabranu stavku jednim dodirom.
- **Pokreni vodič "Istražite dodirom"**: Prikaz uputa o načinu korištenja funkcije istraživanja dodirom.

- **Upravljanje pokretima**: Dodjeljivanje postupaka koje će se izvršiti pomoću pokreta prsta. Pogledajte Konfiguriranje postavki pokreta prstima za više informacija.
- **Upravljaj prilagođenim oznakama**: Prikaz oznaka koje ste dodali.
- **Ponovno pokretanje nakon obustavljanja**: Odabir načina za nastavljanje glasovnih informacija.
- **Postavke razvojnog programera**: Podešavanje opcija za razvoj aplikacije.

Čitanje šifri naglas

Podesite uređaj da naglas čita lozinku prilikom unosa lozinke kada je aktivirana opcije TalkBack. Ovu funkciju koristite za provjeru unosa točne šifre.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** i zatim označite **Izgovaranje šifri**.

Podešavanje funkcija pretvaranja teksta u govor

Promjena funkcija postavki pretvaranja teksta u govor koje se koriste kada je aktivirana opcija TalkBack, poput jezika, brzine i sl.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Opc. pret. teksta u govor** i zatim koristite sljedeće funkcije:

- **Samsung program za pretvorbu teksta u govor** / **Googleov alat za pretvaranje teksta u govor**: Odabir programa za funkciju pretvaranja teksta u govor.
- **Brzina govora**: Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
- **Slušaj primjer**: Poslušajte izgovoren tekst kao primjer. Ako uređaj ne može naglas pročitati primjere dodirnite ⚙ → **Instalirajte glasovne podatke** za preuzimanje i instaliranje glasovnih podataka za funkciju pretvaranja teksta u govor.
- **Status zadanog jezika**: Prikaz statusa trenutnog jezika podešenog za funkciju pretvaranja teksta u govor.

Unos tekst pomoću tipkovnice

Za prikaz tipkovnice dodirnite polje za unos teksta, a zatim brzo dvaput dodirnite bilo koje mjesto na zaslonu.

Kada prstom dodirnete tipkovnicu, uređaj naglas čita znak gumba ispod vašeg prsta. Kada čujete znak koji želite, za odabir podignite prste sa zaslona. Znak će se unijeti, a uređaj će naglas pročitati tekst.

Unos dodatnih znakova

Dodirnite i držite gumb na tipkovnici. Ako su dodatni znakovi dostupni na gumbu iznad tipkovnice će se pojaviti skočni prozor u kojem su prikazani znakovi. Za odabir znaka, povucite prstom po zaslonu dok ne čujete željeni znak, a zatim ga podignite.

Promjene jezika unosa

Za dodavanje jezika unosa otvorite zaslon aplikacija i dodirnite **Postavke** → **Jezik i unos**. Zatim dodirnite ⚙ pored **Samsung tipkovnica** → **Odaberite jezike unosa** i odaberite jezike za upotrebu.

Za promjenu jezika unosa dodirnite 🌐 i zatim dvaput brzo dodirnite bilo gdje na zaslonu.

Uređivanje teksta

Za pomicanje pokazivača ili za kopiranje i ljepljenje teksta koristite lokalni kontekstualni izbornik.

Otvorite lokalni kontekstualni izbornik povlačenjem prsta prema gore, a zatim u desno po zaslonu bez da ga podižete. Dodirnite i držite zaslon te za otvaranje izbornika nacrtajte krug prstom oko izbornika. Zatim, podignite prst kada čujte **Promjena preciznosti**. Ponovo dodirnite zaslon te za istraživanje izbornika nacrtajte krug oko izbornika. Zatim, podignite prst kada čujete željenu jedinicu čitanja.

Prilikom uređivanja teksta podesite jedinicu čitanja ili na riječ ili na znak, kako vam više odgovora. U načinu odabira, uređaj odabire tekst u skladu s odabranom jedinicom čitanja.

Za slušanje teksta povucite prstom prema gore, dolje, lijevo ili desno. Kada se tekst kojeg želite urediti čita naglas, koristite sljedeće aktivnosti:

- Brisanje teksta: Dodirnite gumb brisanja na tipkovnici.
- Odabir teksta uporabom načina odabira: Aktiviranje načina odabir za odabir i slušanje teksta. Za aktiviranje načina odabira otvorite lokalni kontekstualni izbornik i odaberite **Upravljanje pokazivačem** → **Pokretanje načina odabira**. Pomaknite se na lijevo ili na desno za slušanje teksta ispred ili iza trenutno odabranog teksta. Za aktiviranje načina odabira otvorite lokalni kontekstualni izbornik i odaberite **Upravljanje pokazivačem** → **Napuštanje načina odabira**.
- Odabir cijelog teksta: Otvorite lokalni kontekstualni izbornik i odaberite **Upravljanje pokazivačem** → **Odaberi sve**. Odabrat će se cijeli tekst dokumenta.
- Kopiranje i kraćenje teksta: Odaberite tekst pomoću lokalnog kontekstualnog izbornika. Zatim, odaberite lokalni kontekstualni izbornik i odaberite **Upravljanje pokazivačem**. Odaberite **Kopiraj** za kopiranje odabranog teksta ili odaberite **Izreži** za rezanje odabranog teksta. Odabrani tekst kopiran je u međuspremnik.
- Lijepljenje teksta: Postavite pokazivač na točku gdje želite umetnuti tekst, otvorite lokalni kontekstualni izbornik, a zatim odaberite **Upravljanje pokazivačem** → **Zalijepi**.

Glasovni unos teksta

Tekst možete unijeti glasom. Za prikaz tipkovnice dodirnite polje za unos teksta, a zatim brzo dvaput dodirnite bilo koje mjesto na zaslonu.

Kad dodirnite i držite ⚙, uređaj prikazuje skočni prozor na kojem su prikazane opcije tipkovnice. Povucite prstom po zaslonu bez da ga podižete. Kada 🎙 je odabrano, podignite prst. Zatim, izgovorite riječi koje želite unijeti u tekstualno polje. Izgovorene riječi pojavit će se kao tekst na zaslonu, a uređaj ih naglas čita.

Za unos dodatnog teksta, odaberite gumb mikrofona i izgovorite riječi.

Promjene jezika unosa

Prilikom glasovnog unosa teksta odaberite **Hrvatski (Hrvatska)** a zatim odaberite jezik za promjenu jezika unosa.

Za dodavanje jezika na popis odaberite **Hrvatski (Hrvatska)** → **Dodajte više jezika**, skinite oznaku s **Automatski**, a zatim odaberite željeni jezik.

Promjena veličine slova

Ovu funkciju koristite za promjenu veličine slova. Uređaj vam omogućuje izbor između različitih veličina slova što olakšava uporabu osobama s oštećenim vidom. Podešavanje slova na veličinu **Jako velika** možda neće biti dostupno u nekim aplikacijama.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Veličina slova**.

Povećanje zaslona

Ovu funkciju koristite za povećanje zaslona ili povećanje zuma pojedinog dijela zaslona.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Pokreti za povećanje** i zatim dodirnite **Pokreti za povećanje** za aktivaciju.

- Povećanje i smanjenje zuma: Tri puta brzo dodirnite zaslon za povećanje zuma na određenom dijelu zaslona. Za povratak ponovo tri puta brzo dodirnite zaslon.
- Istraživanje zaslona pomicanjem: Pomoću dva prsta pomičite se po uvećanom zaslonu.
- Podešavanje omjera zuma: Na povećanom zaslonu dodirnite zaslon s dva prsta. Zatim, raširite dva prsta ili ih skupite za podešavanje omjera.

- Tipkovnica na zaslonu se ne može povećati.
- Kada je ova funkcija aktivirana to može utjecati na performanse nekih aplikacija, poput **Telefon** i **Kalkulator**.

Isključivanje svih zvukova

Podesite uređaj na stišavanje svih zvukova uređaja, poput zvukova medija uključujući i glas pozivatelja tijekom poziva.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** i zatim označite **Isključi sve zvukove**.

Mono zvuk

Postavite uređaj da prebacuje izlaz zvuka od stereo na mono kada su spojene slušalice. Mono izlaz kombinira stereo zvuk u jedan signal koji se reproducira kroz sve zvučnike slušalica. Koristite se ovime ako imate poteškoće sa sluhom ili ako je prikladnija jedna slušalica.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** i atim označite **Mono zvuk**.

Podešavanje opcija dodira i odgode

Podešava vrijeme prepoznavanja kad dodirnete i držite zaslon.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Dodir i držanje** i zatim odaberite opciju.

Kontrola interakcije

Aktivirajte način upravljanja interakcijom i ograničite reagiranje uređaja na unose kad koristite aplikacije. Ovaj način može biti koristan kad želite drugima dopustiti samo ograničen pristup i kontrolu svojih medija i podataka.

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Kontrola interakcije**.

2 Dodirnite **Kontrola interakcije** za aktivaciju.

3 Pritisnite i držite istovremeno pritisnute gumb za početni zaslon i gumb glasnoće kad koristite aplikaciju.

4 Podesite veličinu okvira ili nacrtajte crtu oko područja koje želite ograničiti.

5 Dodirnite **OK**.

Uređaj prikazuje ograničeno područje. Ako dodirnete zaslon ili pritisnete gumb, poput gumba za početni zaslon, oni neće raditi na ovom području.

Za deaktiviranje načina upravljanja interakcijom, pritisnite i držite istovremeno pritisnut gumb za početni zaslon i gumb glasnoće.

Auto. rotacija zaslona

Dopušta ili zabranjuje automatsko rotiranje sučelja kad rotirate uređaj.

Za postavljanje zaslona za prikaz portreta otvorite zaslon aplikacija, dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** i zatim odznačite **Auto. rotacija zaslona**.

Istek zaslona

Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Istek zaslona** i odaberite opciju.

Preuzimanje ili prekidanje poziva

Promjena načina preuzimanja ili prekidanja poziva.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Preuzimanje/prekidanje poziva**.

Koristite sljedeće mogućnosti:

- **Pomoću početne tipke odgovarate na poziv**: Podesite uređaj na odgovaranje na poziv pritiskom na gumb početnog zaslona.
- **Tipka za uključenje prekida pozive**: Podesite uređaj za prekidanje poziva kad pritisnete gumb za uključivanje.

Uporaba drugih korisnih funkcija

- Pretraživanje glasom: Koristite glasovne naredbe za pretraživanje sadržaja internetskih stranica. Ovu funkciju koristite kada ste u pokretu i ne možete koristiti ruke za unos teksta.
- Uporaba okvira obavijesti: Za otvaranje okvira obavijesti statusnu traku povucite prema dolje. Možete prikazati propuštene pozive, nove poruke, podesiti osvjetljenje zaslona i sl. Pogledajte Okvir obavijesti za više informacija.
- Uporaba prečaca za kontakte: Dodavanje prečaca kontaktima na početnom zaslonu za jednostavnije uspostavljanje poziva ili slanje poruka. Pogledajte Dodavanje prečaca kontaktima na početnom zaslonu za više informacija.
- Upotreba diktafona: Snimanje ili reproduciranje glasovnih zapisa. Pogledajte Diktafon za više informacija.

Rješavanje problema

Prije nego što kontaktirate servisni centar tvrtke Samsung molimo pokušajte primijeniti sljedeća rješenja. Neke situacije možda se neće odnositi na vaš uređaj.

Kad uključite uređaj ili prilikom uporabe, on će vas upozoriti na potrebu unosa određenih šifri:

- Šifra: Kada je funkcija zaključavanja uređaja aktivirana, morate unijeti šifru koju ste postavili za uređaj.
- PIN: Kada uređaj koristite prvi put ili kada je aktivirano unošenje PIN broja, morate unijeti PIN koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu značajku možete deaktivirati putem izbornika Zaključaj SIM.
- PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično zbog toga što je PIN nekoliko puta unijet pogrešno. Trebate unijeti PUK koji ste dobili od pružatelja usluga.
- PIN2: Kada pristupate izborniku za koji se zahtjeva PIN2, morate unijeti PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Kontaktirate vašeg pružatelja usluga radi više informacija.

Vaš uređaj prikazuje poruke o pogreškama mreže ili usluge

- Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem signala. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo. Kad ste u pokretu često se mogu pojaviti poruke o grešci.
- Nekim opcijama ne možete pristupiti bez pretplate. Kontaktirate vašeg pružatelja usluga radi više informacija.

Uređaj se ne uključuje

- Ako je baterija potpuno ispražnjena tada se vaš uređaj neće uključiti. Potpuno napunite bateriju prije uključivanja uređaja.
- Možda baterija nije ispravno umetnuta. Ponovo umetnite bateriju.
- Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo umetnite bateriju.

Zaslon osjetljiv na dodir reagira slabo ili neispravno

- Ako na zaslon osjetljiv na dodir pričvrstite zaštitni poklopac ili dodatke u tom slučaju zaslon osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
- Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kad dodirujete zaslon osjetljiv na dodir ili ako zaslon dodirujete sa oštrim predmetom ili vrhovima prstiju u tom slučaju zaslon osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
- U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.
- Ponovo pokrenite uređaj kako biste uklonili trenutne softverske probleme.
- Provjerite je li vaš uređaj nadograđen najnovijom verzijom softvera.
- Ako je zaslon osjetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posjetite servisni centar tvrtke Samsung.

Vaš uređaj se zamrzava ili ima kritičnu grešku

Ako se vaš uređaj zamrzava ili dolazi do prekida veze u tom slučaju možda ćete morati zatvoriti aplikaciju ili ponovo umetnuti bateriju te uključiti uređaj za vraćanje njegovih funkcionalnosti. Ako se vaš uređaj zamrzava ili ne reagira, za ponovo pokretanje istovremeno pritisnite i držite gumb za uključivanje i gumb glasnoće duže od 7 sekundi.

Ako ovo ne riješi problem, izvršite vraćanje tvorničkih postavki. Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Sigurnosno kopiranje i poništavanje** → **Vraćanje tvorničkih postavki** → **Vraćanje uređaja** → **Obriši sve**. Ne zaboravite prije vraćanja na tvorničke postavke, sigurnosno pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju.

Ako se problem ne riješi, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung.

Pozivi se ne spajaju

- Provjerite jeste li spojeni na pravu mobilnu mrežu.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji birate.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj s kojeg je upućen poziv.

Drugi vas ne čuju tijekom poziva

- Provjerite prekrivate li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li mikrofon u blizini vaših usta.
- Ako koristite slušalicu, provjerite je li ispravno spojena.

Jeka zvukova tijekom poziva

Podesite glasnoću pritiskom na gumb glasnoća ili se premjestite na drugu lokaciju.

Mobilna mreža ili internet se često prekida ili je kvaliteta zvuka jako loša

- Provjerite ne blokirate li unutrašnju antenu uređaja.
- Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem signala. Možda imate problema sa spajanjem zbog problema s baznim stanicama pružatelja usluge. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.
- Ako uređaj koristite kad ste u pokretu u tom slučaju usluga bežične mreže može se deaktivirati zbog problema s mrežom pružatelja usluge.

Ikona baterije je prazna

Vaša baterija je gotovo prazna. Napunite ili zamijenite bateriju.

Baterija se ne puni ispravno (za punjače odobrene od tvrtke Samsung)

- Provjerite je li punjač ispravno spojen.
- Ako je priključak za bateriju onečišćen, baterija se možda neće moći ispravno napuniti ili se uređaj može isključiti. Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo pokušajte napuniti bateriju.
- Baterije u nekim uređajima ne može zamijeniti korisnik. Za izmjenu baterije posjetite servisni centar tvrtke Samsung.

Baterija se brže prazni nego kada je tek kupljena

- Ako bateriju izložite jako niskim ili visokim temperaturama može se smanjiti njena iskoristivost.
- Potrošnja baterije se povećava ako koristite funkcije razmijene poruka ili neke aplikacije, poput igrica ili interneta.
- Baterija je potrošna i njena iskoristivost se s vremenom smanjuje.

Vaš uređaj je vruć na dodir

Kad koristite aplikacije koje zahtijevaju jače napajanje ili kad aplikacije koristite duže vrijeme, vaš uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu izvedbu.

Prilikom pokretanja kamere javlja se poruka o grešci

Za rukovanje aplikacijom kamere vaš uređaj mora imati dovoljno raspoloživog memorijskog prostora i napajanja iz baterije. Ako prilikom pokretanja kamere primate poruku o grešci, pokušajte sljedeće:

- Napunite bateriju ili zamijenite bateriju s onom koja je napunjena.
- Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom kamere, nakon što ste primijenili ove savjete, kontaktirajte Samsung servisni centar.

Kvaliteta fotografije je lošija od kvalitete prikaza

- Kvaliteta vaših fotografija može se razlikovati ovisno o okruženju te primijenjenim tehnikama fotografiranja.
- Ako snimate fotografije u tamni, noću ili u zatvorenim prostorima na slikama se može pojaviti šum ili slike mogu biti ne fokusirane.

Prilikom otvaranja multimedijskih datoteka javlja se poruka o grešci

Ako primate poruke o grešci ili ako se prilikom otvaranja multimedijske datoteke on ne mogu reproducirati, pokušajte sljedeće:

- Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Provjerite kako glazbena datoteka nije zaštićena sustavom digitalnih autorskih prava (DRM). Ako je datoteka zaštićena DRM-om, provjerite imate li adekvatnu licencu ili šifru za reprodukciju datoteke.
- Pripazite jesu li formati datoteka podržani na uređaju. Ako format datoteke nije podržan, poput DivX ili AC3 formata, instalirajte aplikaciju koja ga podržava. Za potvrdu formata datoteka koje vaš uređaj podržava posjetite www.samsung.com.

- Vaš uređaj podržava fotografije i videozapise snimljene ovim uređajem. Fotografije i videozapisi snimljenim drugim uređajima možda se neće ispravno reproducirati.
- Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke autorizirane od strane pružatelja mrežnih usluga ili pružatelja dodatnih usluga. Neki sadržaji dostupni putem interneta poput zvukova zvona, videozapisa ili slika pozadine možda neće ispravno raditi.

Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen

- Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na vašem uređaju.
- Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti.
- Provjerite jesu li vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj u dosegu maksimalnog Bluetooth raspona (10 m).

Ako gornji savjeti nisu riješili problem, kontaktirajte Samsung servisni centar.

Veza nije uspostavljena prilikom spajanja uređaja na računalo

- Provjerite koristite li USB kabel koji je kompatibilan s vašim uređajem.
- Provjerite imate na računalu li instaliran i ažuriran ispravan pogon.
- Ako upotrebljavate Windows XP, provjerite je li na vašem računalu instaliran Windows XP Service Pack 3 ili novija verzija.
- Provjerite je li na vašem računalu instaliran Samsung Kies ili Windows Media Player 10 ili novija verzija.

Vaš uređaj ne može pronaći vašu trenutnu lokaciju

GPS signal može biti ometan na nekim lokacijama, poput zatvorenih prostora. U tom slučaju podesite uređaj da prilikom traženja vaše trenutne lokacije koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu.

Izgubljeni su podatci pohranjeni u uređaju

Uvijek napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih u uređaju. U protivnom, nećete moći obnoviti podatke ako se oštete ili izgube. Tvrtka Samsung nije odgovorna za gubitak podataka pohranjenih u uređaju.

Mali razmak pojavljuje se oko vanjske strane uređaja

- Taj razmak je neophodna proizvodna značajka i može doći do manjeg pokreta ili vibracija dijelova.
- Tijekom vremena, trenje između dijelova može izazvati proširenje tog razmaka.

Autorsko pravo

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Ovaj korisnički priručnik zaštićen je međunarodnim zakonima o autorskom pravu.

Niti jedan dio ovog vodiča ne smije se reproducirati, distribuirati, prevoditi ili prenositi u bilo kojem obliku, ni na koji način, elektronički ili mehanički, uključujući fotokopiranje, snimanje ili pohranjivanje na bilo kojem mediju za pohranu informacije i sustavu obnove podataka, bez prethodnog pisanog dopuštenja Samsung Electronicsa.

Zaštitni znakovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip registrirani su zaštitni znakovi Samsung Electronicsa.
- Bluetooth® registrirani je zaštitni znak Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, te Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali zaštićeni znakovi i autorska prava pripadaju tvrtkama koje su njihovi vlasnici.